


ROLL 32

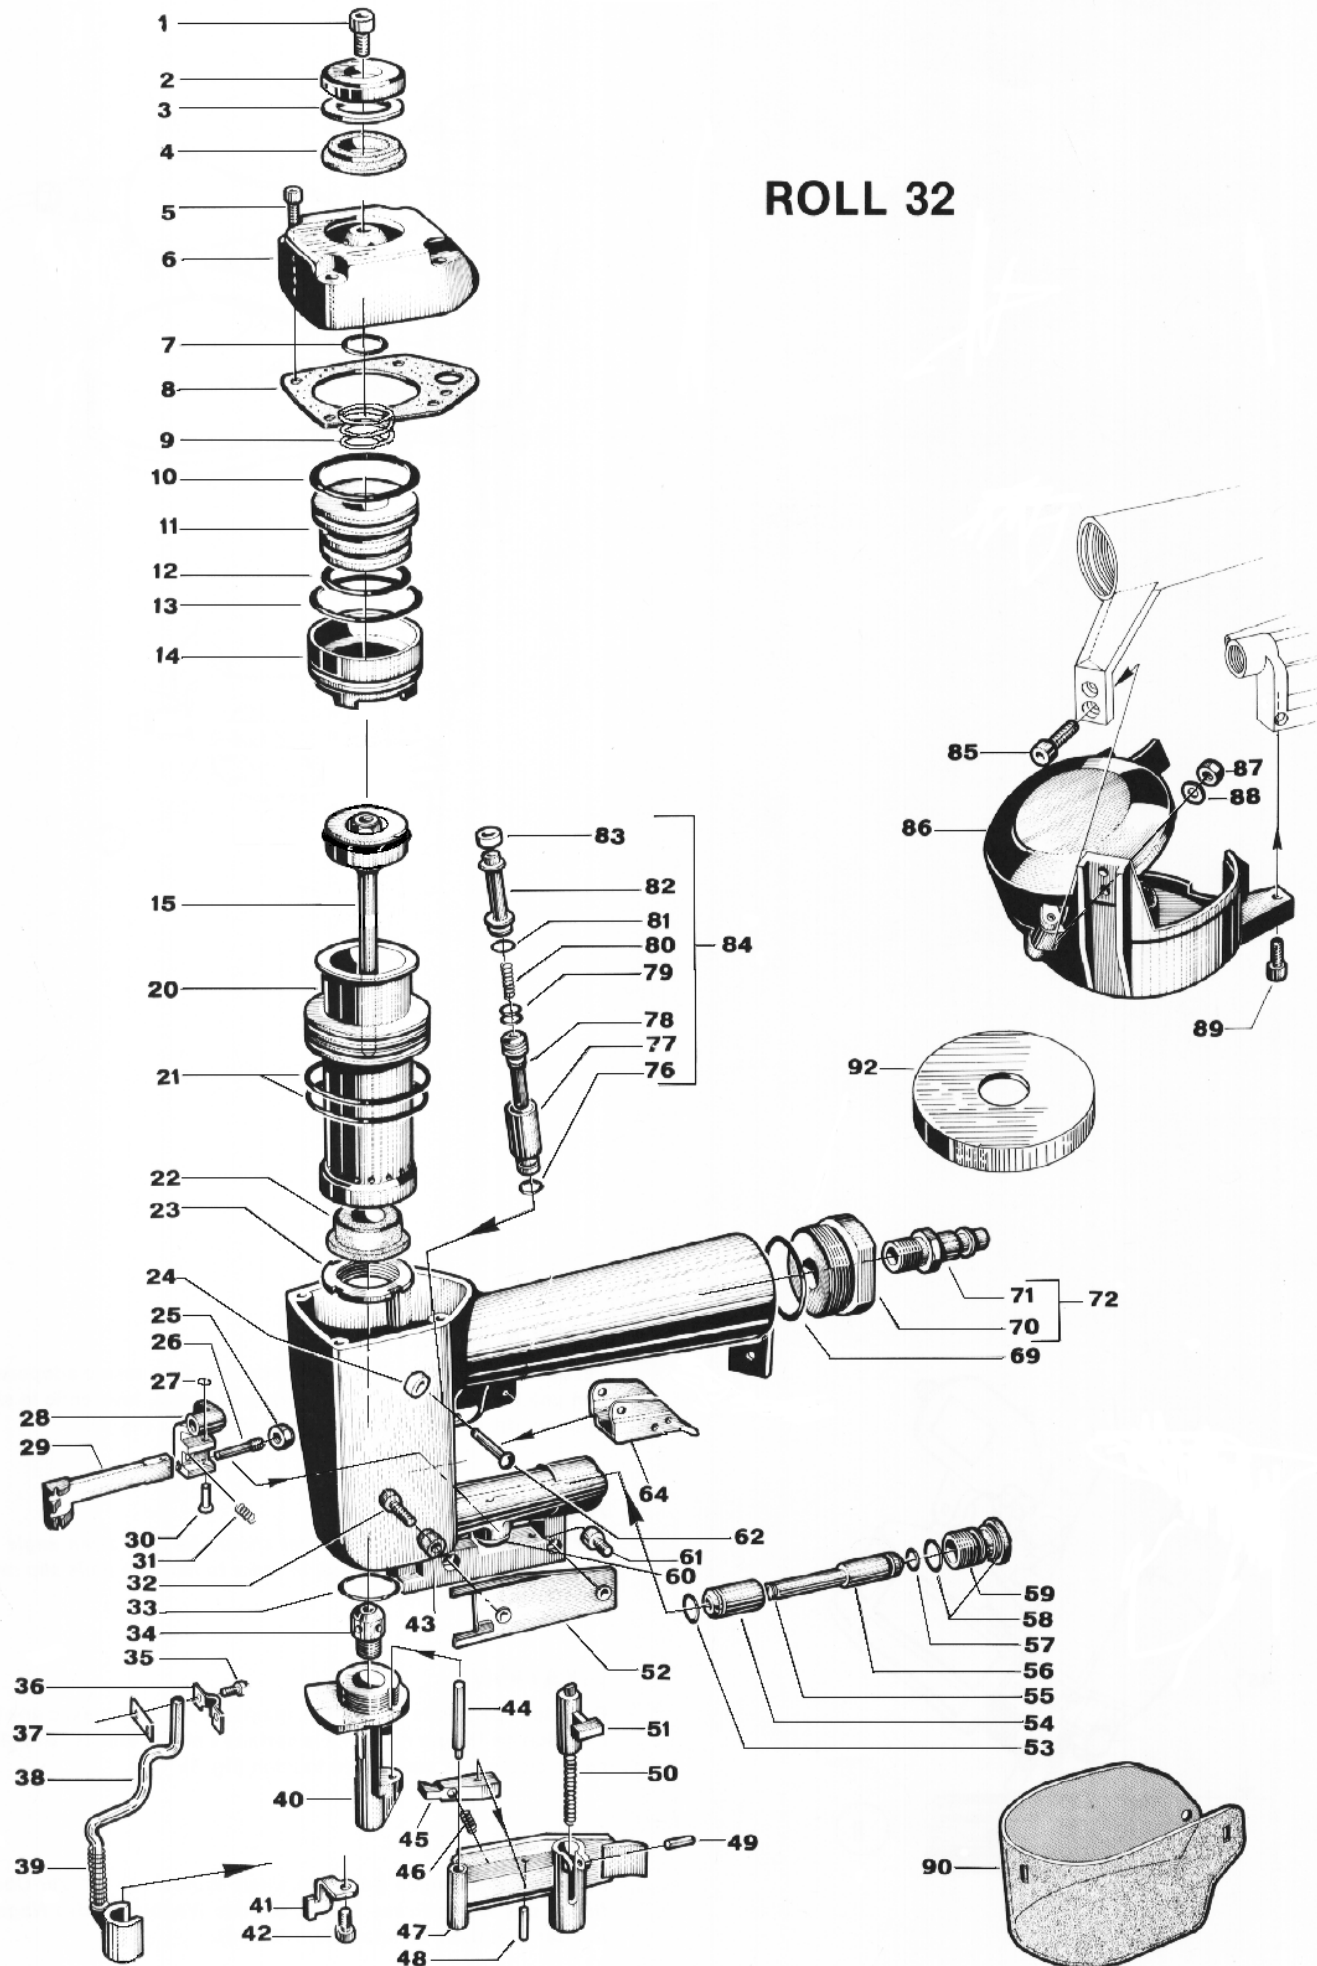

ELENCO PARTI DI RICAMBIO SPARE PART LIST

ROLL 32

N.	Code	Descrizione	Description
1	3001208	Vite	Screw
2	3451040	Deflettore	Baffle
3	3099760	Guarnizione	Gasket
4	3045520	Silenziatore	Silencer
5	3001230	Vite testa	Head screw
6	3397010	Testa	Head
7	3091011	O ring	O ring
8	3098120	Guarnizione	Gasket
9	3050780	Molla per valvola	Valve spring
10	3091058	O ring valvola sup.	Valve top o ring
11	3397020	Valvola completa	ass. y valve
12	3091052	O ring valvola inf.	Valve lower o ring
13	3091062	O ring camicia	Jacket o ring
14	3397031	Camicia valvola	Valve jacket
15	3397220	Pistone comp.	Piston/ assembly
20	3397170	Cilindro	Cylinder
21	3090566	O ring cilindro	Cylinder o ring
22	3397210	Ammortizzatore	Shock absorber
23	3397550	Ghiera	Ring nut
24	3099950	Guarnizione	Gasket
25	3010208	Dado	Nut
26	3397410	Perno	Pin
27	3030106	Anello d'arresto	Stop ring
28	3397430	Supporto	Support
29	3397341	Alimentatore	Feeder
30	3395390	Perno	Pin
31	3050640	Molla	Spring
32	3001220	Vite	Screw
33	3090551	O ring	O ring
34	3397230	Bussola	Bush
35	3001108	Vite	Screw
36	3397760	Fermo	Stop
37	3397750	Piastrina	Plate
38	3397810	Staffa sicura	Safety
39	3050660	Molla	Spring
40	3397530	Piastra	Nose plate
41	3397560	Supporto protezione	Protection support
42	3001106	Vite	Screw
43	3397570	Distanziale	Spacer
44	3397390	Perno	Pin
45	3397450	Bilancino	Balancer
46	3050620	Molla	Spring
47	3397360	Portello	Cover
48	3035210	Spina elastica	Pin
49	3035208	Spina elastica	Pin
50	3050630	Molla	Spring
51	3620380	Chiavistello	Lock
52	3397260	Piastrina	Plate
53	3090639	O ring	O ring
54	3397490	Pistone di trascinamento	Carrying piston
55	3090503	O ring	O ring
56	3397470	Stelo	Shaft
57	3090621	O ring	O ring
58	3090331	O ring	O ring
59	3397480	Bussola stelo	Shaft bush
60	3397400	Bussola	Bush
61	3001210	Vite	Screw
62	3621440	Perno grilletto	Trigger pin
64	3397150	Grilletto	Trigger
69	3091055	O ring	O ring
70	3551440	Tappo raccordo	Inlet nozzle
71	3401431	Innesto 1/4"	Air inlet 1/4"
72	3551421	Assieme tappo raccordo	Air inlet ass. y
76	3090518	O ring	O ring
77	3397680	Bussola servocomando	Servocontrol bush
78	3397120	Ago servocomando	Servocontrol needle
79	3090518	O ring	O ring
80	3050470	Molla	Spring
81	3090518	O ring	O ring
82	3397130	Stelo per bussola	Bushing shaft
83	3099740	Guarnizione	Gasket
84	3397110	Gruppo servocomando	Servocontrol ass.y
85	3001216	Vite	Screw
86	3397840	Caricatore	Magazine
87	3011217	Dado	Nut
88	3026208	Rondella	Washer
89	3001216	Vite	Screw
90	3099890	Protezione	Protection
92	3397620	Supporto	Support

Indice di modifica: 40
Modification code: 40
04-2005
W433202