


I - ISTRUZIONI ORIGINALI
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA
PER INSERTI M3/M8
ISTRUZIONI D'USO - PARTI DI RICAMBIO

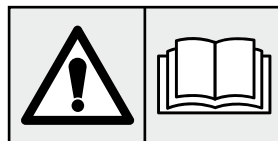


GB - TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS
OIL PNEUMATIC RIVETING TOOL
FOR INSERTS M3/M8
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS

F - TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
MACHINE A SERTIR OLEOPNEUMATIQUE
POUR INSERTS M3/M8
MODE D'EMPLOI - PIECES DETACHEES

D - ÜBERSETZUNG VON ORIGINALANLEITUNGEN
ÖLPNEUMATISCHES NIETWERKZEUG
FÜR BLINDNIETMUTTERN M3/M8
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE

E - TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
REMACHADORA OLEONEUMATICA
PARA INSERTOS M3/M8
INSTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO

PL - TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
NITOWNICA OLEOPNEUMATYCZNA
DO NITONAKRĘTEK M3-M8
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE

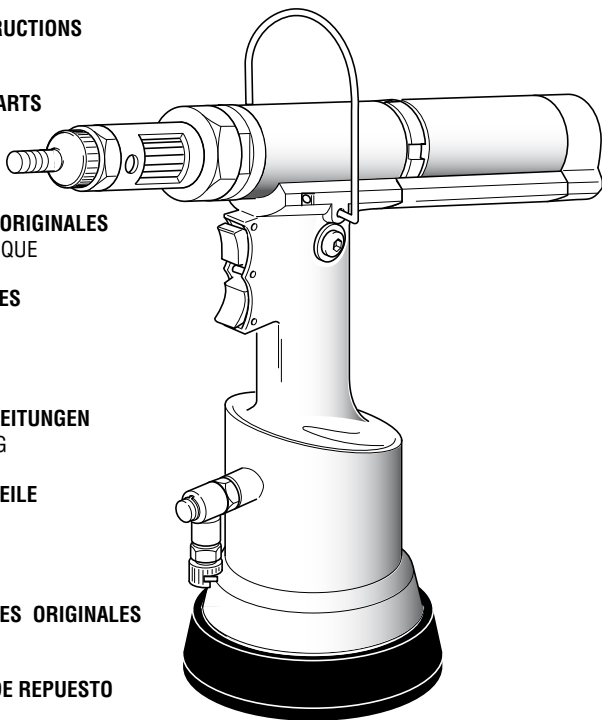

I La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2,

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice Modello: KJ 60 - Rivettatrice oleopneumatica
Utilizzo: per inserti filettati M3÷M8
alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D. Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni ed integrazioni.
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde al nome di Giacomo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in Quarto Inferiore (BO) alla via Giovanni XXIII n° 2.

GB The undersigned Far S.r.l., having its office in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII No. 2, herewith

DECLARES

on its sole responsibility that the riveting machine Type: KJ 60 - Hydropneumatic tool
Application: for threaded inserts M3÷M8
which is the object of this declaration complies with the basic safety requirements established in the law decree Leg. D. 17/2010 of the Machinery Directive 2006/42/CE acknowledge and subsequent amendments and integrations.
The person who is authorized to create the technical brochure is Giacomo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII n. 2.

F La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARE

sous sa seule responsabilité que la riveteuse Modèle: KJ 60 - Machine à sertir oléopneumatique
Utilisation: pour inserts filetés M3÷M8
à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par la loi 17/2010 d'acceptation de la Directive Machines 2006/42/CE et modifications et intégrations successives.
La personne autorisée à constituer le dossier technique est Giacomo Generali chez FAR S.r.l., avec siège à Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII. n.2.

D Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), Via Giovanni XXIII Nr. 2,

ERKLÄRT

hiermit auf ihre alleinige Verantwortung, daß die Nietmaschine Typ: KJ 60 - Hydraulisch-pneumatisches Nietwerkzeug
Anwendung: für Blindnietmuttern M3÷M8
auf das sich diese Erklärung bezieht, den wesentlichen Sicherheitsanforderungen des Gesetzesdekrets 17/2010 von Umsetzung der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und den nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht.
Der Berechtigte zur Bildung der technische Broschüre ist Giacomo Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII Nr. 2.

E La firmataria Far S.r.l., domiciliata in Quarto Inferiore (BO) en via Giovanni XXIII n° 2,

DECLARA

bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora Modelo: KJ 60 - Remachadora oleoneumática
Empleo: para remaches roscados M3÷M8
a la cual la presente declaración se refiere corresponde a los requisitos esenciales de seguridad previstos por el D. Lay 17/2010 de recepción de la Directiva Maquinas 2006/42/CE y sucesivas modificaciones e integraciones.
La persona autorizada a constituir el fascículo técnico es Giacomo Generali, cerca FAR S.r.l., con sede a Quarto Inferiore (BO) – Via Giovanni XXIII n.2.

PL Niżej podpisana firma Far S.r.l., z siedzibą w Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2,

ÓSWIADCZA

na własną i wyłączną odpowiedzialność, że nitownica Model: KJ 60 - Nitownica oleopneumatyczna
Zastosowanie: do nitonakrętek gwintowanych M3÷M8
do której odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez D. Lgs. 17/2010 implementujący Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej to Giacomo Generali z firmy Far S.r.l.
mającej siedzibę w Quarto Inferiore (BO), via Giovanni XXIII nr 2

Quarto Inferiore, 23-03-2010



Far S.r.l. - Giacomo Generali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)
(Chairman of the Board of Directors)
(Président du Conseil d'Administration)
(Vorsitzender des Verwaltungsrates)
(Presidente del Consejo de Administración)
(Prezes Zarządu)

FAR

BOLOGNA
ITALY

KJ 60

I	ISTRUZIONI D'USO.....	4
GB	INSTRUCTIONS FOR USE.....	9
F	MODE D'EMPLOI.....	14
D	BEDIENUNGSANLEITUNG.....	19
E	INSTRUCCIONES DE USO.....	24
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	29

I	PARTI DI RICAMBIO.....	34
GB	SPARE PARTS.....	35
F	PIECES DETACHEES.....	36
D	ERSATZTEILE.....	37
E	PIEZAS DE REPUESTO.....	38
PL	CZĘŚCI ZAMIENNE.....	39

ISTRUZIONI D'USO

INDICE

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA.....	4
AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA.....	4
IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE	5
NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
PARTI PRINCIPALI	5
DATI TECNICI	5
POSA IN OPERA DELL'INSERTO	6
CAMBIO DI FORMATO	7
RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO	8
SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE	8

GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Le rivettatrici **FAR** sono coperte da garanzia di **12 mesi**. Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna specificata sulla fattura o sulla ricevuta di consegna.

La garanzia copre l'utente/acquirente quando l'attrezzo viene acquistato attraverso un rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia non è valida se l'attrezzo non viene utilizzato e se non viene sottoposto a manutenzione come specificato nel manuale di istruzione e manutenzione.

In caso di difetti o guasti la **FAR S.r.l.** si impegna solamente a riparare e/o sostituire, a propria discrezione esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Per le operazioni di manutenzione e/o riparazione affidarsi a centri di assistenza autorizzati dalla **FAR S.r.l.** e fare uso esclusivo di **pezzi di ricambio originali**. La **FAR S.r.l.** declina ogni responsabilità per danni da particolari difettosi, che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (**Direttiva CEE 85/374**).


L'ELENCO DEI CENTRI DI ASSISTENZA È DISPONIBILE SUL NS. SITO WEB: <http://www.far.bo.it> (Organizzazione)

- Si raccomanda l'uso dell'utensile da parte di personale specializzato.
- Durante l'impiego dell'utensile, usare occhiali o visiere protettive e guanti.
- Per le operazioni di carica olio, usare solo fluidi con caratteristiche indicate nel presente fascicolo.
- In caso di perdite accidentali di olio che dovessero venire a contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone alcalino.
- L'utensile può essere trasportato a mano ed è consigliabile, dopo l'uso, riporlo nel proprio imballo.

- Si consiglia ai fini di un corretto funzionamento della rivettatrice, una revisione semestrale.
- Gli interventi di riparazione e pulizia dell'utensile dovranno essere eseguiti con macchina non alimentata dall'aria compressa.
- È consigliabile, ove possibile, l'uso di un bilanciatore di sicurezza.
- In caso di esposizione quotidiana personale in ambiente il cui livello di pressione acustica dell'emissione ponderata A sia superiore al limite di sicurezza di 70 dB (A), fare uso di adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffia o tappo antirumore, diminuzione del tempo di esposizione quotidiana etc...).
- Mantenere il banco e/o l'area di lavoro pulita e ordinata, il disordine può causare danni alla persona.
- Non lasciare che persone estranee al lavoro tocchino gli utensili.
- Assicurarsi che i tubi di alimentazione dell'aria compressa siano correttamente dimensionati per l'uso previsto.
- Non trascinare l'utensile collegato all'alimentazione tirandolo per il tubo; mantenere quest'ultimo lontano da fonti di calore e da oggetti taglienti.
- Mantenere gli utensili in buono stato d'uso e puliti, non rimuovere mai le protezioni e il silenziatore dell'utensile.
- Dopo avere eseguito operazioni di riparazione e/o registrazione assicurarsi di avere rimosso le chiavi di servizio o di registrazione.
- Prima di scollegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa dalla rivettatrice, assicurarsi che quest'ultimo non sia in pressione.
- Attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.


ATTENZIONE! Prima di utilizzare la rivettatrice, montare il fondello di protezione in dotazione, come evidenziato nella figura a lato.

FAR declina ogni responsabilità per eventuali danni alla rivettatrice, persone o cose causati dalla mancata presenza del fondello.

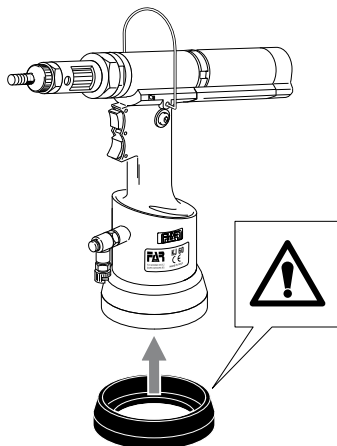

IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE

La rivettatrice **KJ 60** è identificata da una marcatura indicante ragione sociale e indirizzo, designazione della macchina, marcatura CE e anno di costruzione. In caso di richiesta di assistenza tecnica fare sempre riferimento ai dati riportati nella marcatura.

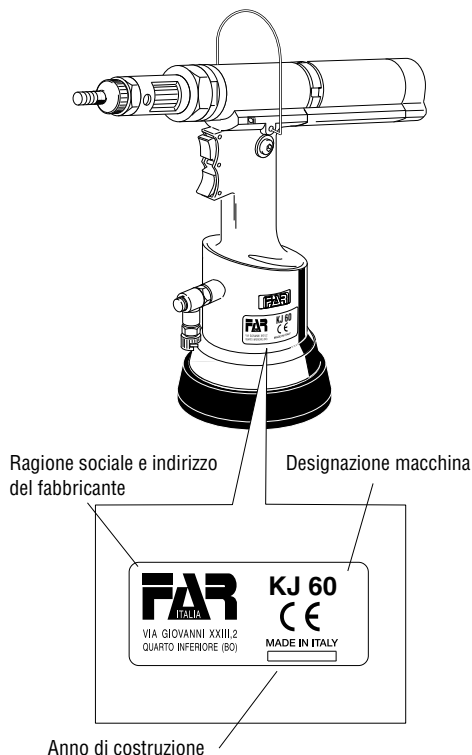


NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'uso dell'utensile è finalizzato esclusivamente all'utilizzo di inserti filettati con filetto compreso tra **M3** e **M8**.

Il sistema oleopneumatico utilizzato dalla rivettatrice **KJ 60** fornisce una maggior potenza rispetto al tradizionale sistema pneumatico su cui si basano altri modelli di rivettatrici. Ciò significa una drastica riduzione dei problemi dovuti all'usura dei componenti con conseguente aumento di affidabilità e durata. Le soluzioni tecniche adottate riducono le dimensioni e il peso della macchina rendendo la rivettatrice **KJ 60** assolutamente maneggevole. La possibilità di perdite dal sistema oleodinamico sono precluse dall'impiego di guarnizioni a tenuta che eliminano questo problema.

PARTI PRINCIPALI

- A) Tirante filettato
- B) Testina
- C) Ghiera bloccaggio testina
- D) Pulsante di trazione
- E) Pulsante di svitamento
- F) Foro inserimento spina sbloccaggio innesto
- G) Ghiera di regolazione corsa
- H) Attacco bilanciatore
- I) Motore pneumatico
- L) Tappo serbatoio olio
- M) Allacciamento aria compressa
- N) Fondello di protezione

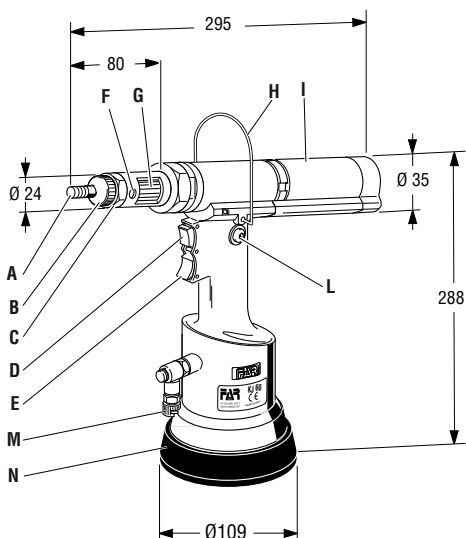

DATI TECNICI

- Pressione di esercizio **6 BAR**
- Diametro interno minimo tubo alimentazione aria compressa **8 mm**
- Consumo max aria libera, per ciclo **9 nl**
- Forza massima **6 BAR - 13656 N**
- Peso **2,212 Kg**
- Temperatura di utilizzo **-5°/+50 C°**
- Valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione complessiva (Ac) a cui sono sottoposte gli arti superiori **< 2,5 m/s²**
- Pressione acustica dell'emissione ponderata (A) **70 dBA**
- Pressione acustica istantanea ponderata (C) **< 130 dBC**
- Potenza acustica ponderata (A) **88 dBA**

ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

L'aria di alimentazione deve essere libera da corpi estranei e da umidità per proteggere la macchina da usura precoce delle parti in movimento; è consigliabile, pertanto, l'impiego di un gruppo lubrificatore per aria compressa.





POSA IN OPERA DELL'INSERTO

Verificare che la coppia tirante-testina montata sulla rivettatrice sia adeguata alla misura dell'inserto che si vuole serrare; in caso contrario procedere al cambio di formato. Solitamente la coppia tirante-testina montata sulla rivettatrice in confezione corrisponde ad una filettatura di **M8**. Prima di utilizzare la rivettatrice e dopo ogni cambio di formato occorre eseguire le seguenti operazioni in funzione del formato e dello spessore del materiale da serrare:

Regolare la corsa della rivettatrice al minimo, ruotando per quanto possibile la ghiera "**G**" nel senso indicato dal simbolo "-". Inserire l'inserto sul tirante ed esercitare su di esso una leggera pressione; in questo modo l'inserto si avvita automaticamente sul tirante. Assicurarsi che la testa dell'inserto vada in battuta con la testina della rivettatrice. Fissare l'inserto e verificare il serraggio che questo opera sullo spessore del materiale. Regolare la corsa della rivettatrice mediante la rotazione della ghiera "**G**", in funzione del serraggio desiderato, considerando che all'aumentare della corsa (rotazione della ghiera "**G**" nel senso indicato dal simbolo "+") la distanza "**h**" tra testa e deformazione dell'inserto diminuisce con conseguente aumento dell'azione di serraggio.



**ATTENZIONE!!! LA REGOLAZIONE NON CORRETTA DELLA CORSA DELLA RIVETTATRICE
PUÒ CAUSARE IL CATTIVO SERRAGGIO DEGLI INSERTI E LA ROTTURA DEL TIRANTE!**

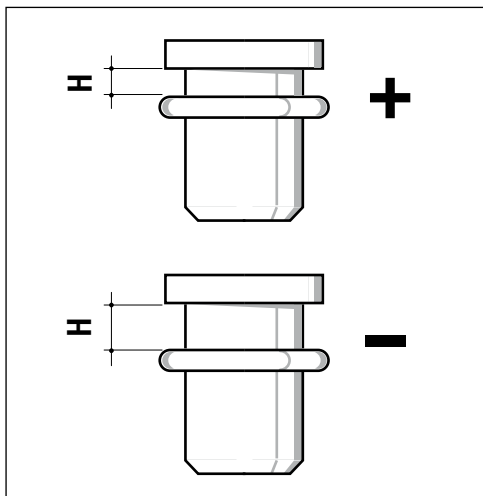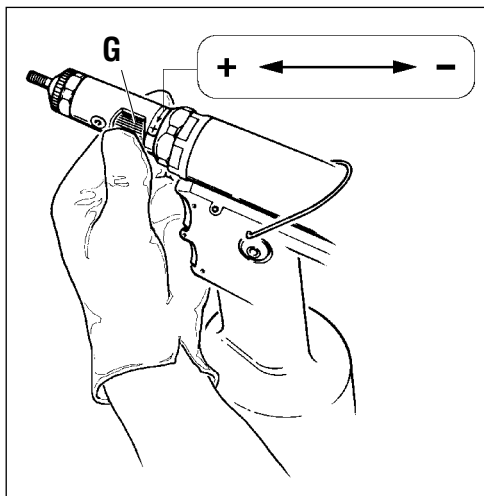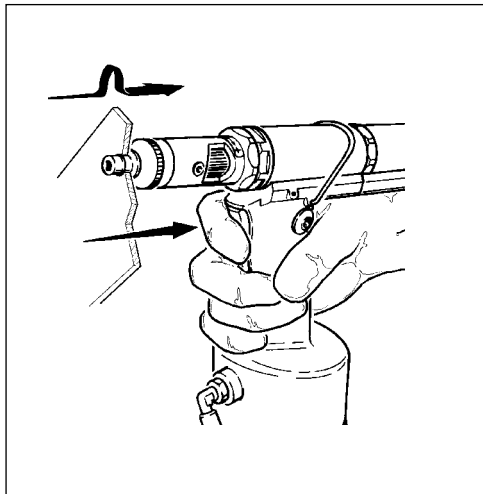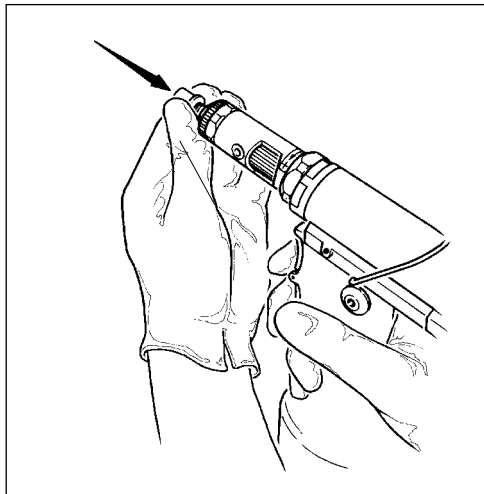

CAMBIO DI FORMATO

Al variare della filettatura degli inserti da serrare, occorre eseguire la sostituzione della coppia Tirante/testina, pertanto procedere come segue:





FIG. 1. Allentare la ghiera con una chiave commerciale di mm 25 e rimuovere la testina.

FIG. 2. Fare passare la spina (in dotazione) attraverso l'apposito foro di servizio, situato nel canotto porta testina, ed esercitare su di essa una pressione verso l'interno in modo da sbloccare l'innesto dal tirante. Contemporaneamente svitare il tirante ed estrarlo leggermente.

FIG. 3-4. Mantenendo sbloccato l'innesto avvitare il formato di tirante desiderato. Completata la sostituzione del Tirante ruotarlo leggermente fino a che non si avverte lo scatto d'innesto, procedere quindi al montaggio della relativa testina bloccandola con l'apposita ghiera allentata in precedenza. Ogni volta che si effettua il cambio di formato ripetere le operazioni di registrazione riportate nelle pagine precedenti.



ATTENZIONE! LE OPERAZIONI SOPRAELENCAE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON MACCHINA NON ALIMENTATA.

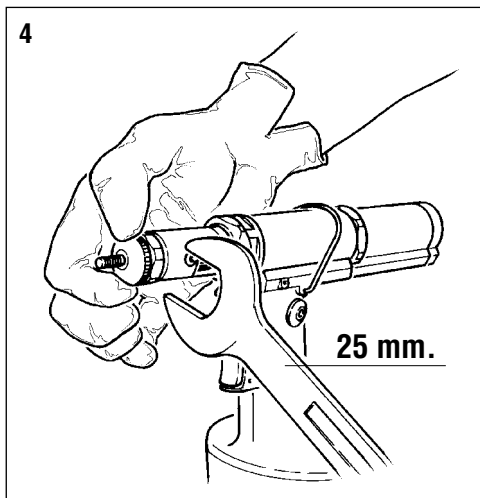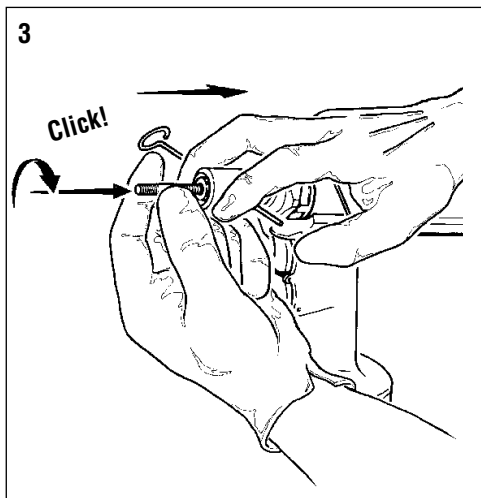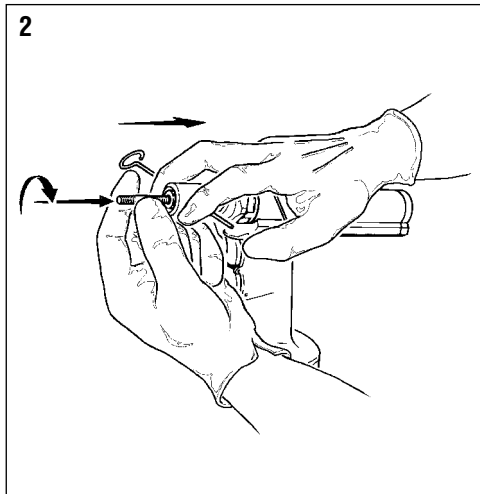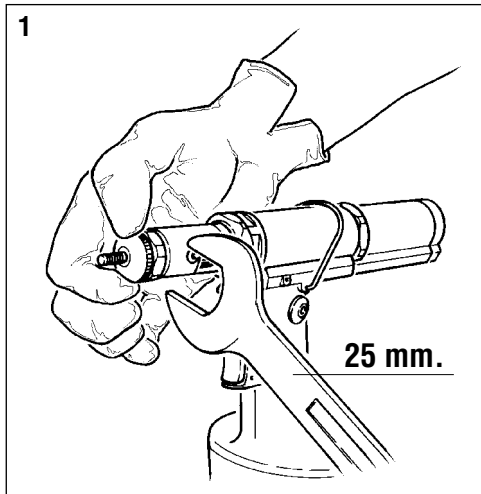

RABBOCCO OLIO CIRCUITO OLEODINAMICO


Il rabbocco dell'olio del circuito oleodinamico si rende necessario dopo un lungo periodo di lavoro, quando si avverte un calo di corsa della rivettatrice. Procedere quindi come segue: con rivettatrice in sosta e **non alimentata**, tenuta in posizione orizzontale, rimuovere il tappo **(A)** servendosi della chiave a brugola di mm 5 (in dotazione), durante questa operazione prestare la massima attenzione per evitare fuoriuscite di olio. Avvitare nella sede del tappo **(A)** il contenitore a soffietto **(X)** preventivamente riempito con olio idraulico commerciale **PANOLIN HLP ISO 32**.

Mantenendo la rivettatrice orizzontale, **attivare** l'alimentazione dell'aria, premere il pulsante di trazione facendo compiere alla rivettatrice una serie di cicli fino a quando non sia completamente cessata l'emissione di bolle d'aria all'interno del contenitore **(X)**, questa condizione sta a significare che il rabbocco dell'olio è completato. A questo punto **disattivare** l'alimentazione dell'aria e, con rivettatrice sempre orizzontale, svitare il contenitore olio **(X)** e richiuderlo. Procedere quindi alla chiusura del tappo **(A)**.

CAUTELA: è di estrema importanza attenersi alle istruzioni sopra indicate ed effettuare le operazioni di rabbocco olio muniti di guanti. Nel caso di svuotamento completo del circuito idraulico, recuperare tutto l'olio in un apposito contenitore e avvalersi successivamente di una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.



ATTENZIONE! Prima di scollegare il tubo dell'aria compressa dalla rivettatrice accertarsi che quest'ultimo non sia in pressione!
Si raccomanda l'uso di olio **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** o simili.

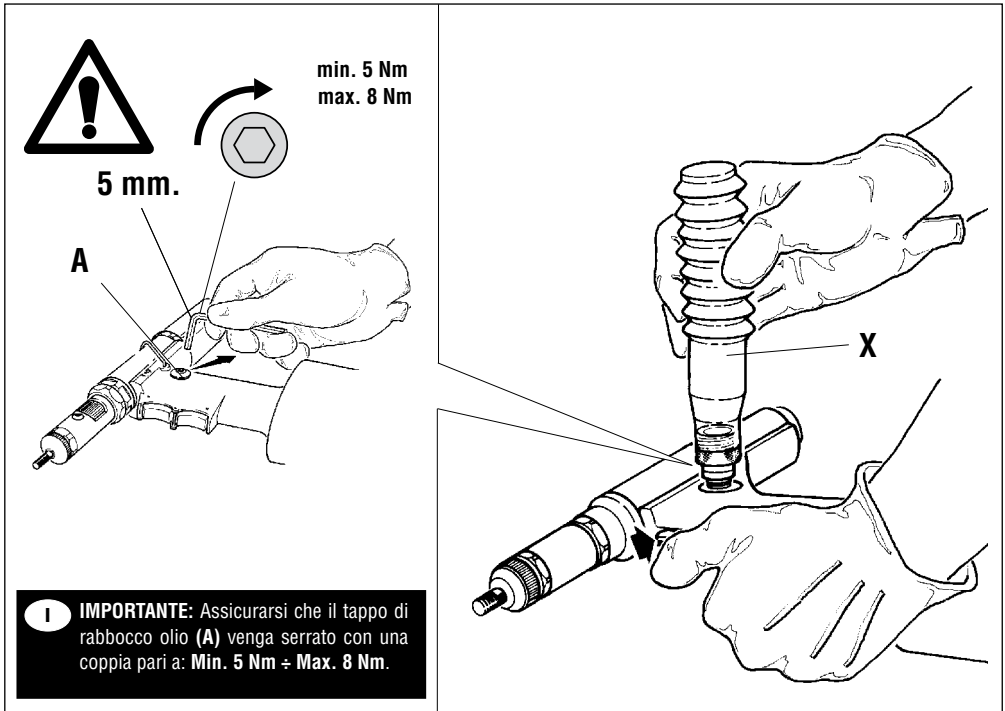

SMALTIMENTO DELLA RIVETTATRICE



Per lo smaltimento della rivettatrice attenersi alle prescrizioni imposte dalle leggi nazionali.

Dopo aver scollegato la macchina dall'impianto pneumatico, procedere allo smontaggio dei vari componenti suddividendoli in funzione della loro tipologia: acciaio, alluminio, materiale plastico, ecc.

Procedere quindi alla rottamazione nel rispetto delle leggi vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

INDEX

GUARANTEE AND TECHNICAL ASSISTANCE	9
SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS	9
TOOL IDENTIFICATION	10
GENERAL NOTES AND USE	10
MAIN COMPONENTS	10
TECHNICAL DATA	10
PLACING OF THE INSERT	11
CHANGE OF SIZE	12
TOOPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT	13
DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL	13

GUARANTEE AND TECHNICAL ASSISTANCE

FAR riveting tools are covered by a **12-months** guarantee. The period of guarantee starts from the date of delivery specified on the invoice or delivery note.

The guarantee covers the user/buyer when the tool is bought through an authorized dealer and only when it is employed for the uses it was conceived for. The guarantee is not valid if the tool is not used or maintained as indicated in the instruction and maintenance handbook.

In case of defects or faults **FAR S.r.l.** undertakes only to repair and/or replace the components it considers faulty.

SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people security and to allow the best tool work way.

- Read the instructions carefully before using the tool.
- For all maintenance and/or repairs please contact **FAR s.r.l.** authorized service centers and use **only original spare parts**. **FAR s.r.l.** may not be held liable for damages from defective parts caused by failure to observe what mentioned above (**EEC directive 85/374**).


The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (Organization)

- The tool must be used only by expert workers.
- A protective visor and gloves must be put on when using the tool.
- For topping up the oil, we suggest using only fluids in accordance with the features specified in this working book.
- If any drop of oil touches your skin, you must wash with water and alkaline soap.
- The tool can be carried and we suggest putting it into its box after using.
- The tool needs a thorough six-monthly overhaul.
- Repairing and cleaning operations must be done when the tool is not fed.

- A safety balancer is suggested when it is possible.
- If the A-weighted emission sound pressure level is more than 70 dB (A), you must use some hearing protections (anti-noise headset, etc.).
- The workbench and the work surface must be always clean and tidy. The untidy can cause damages to people.
- Do not allow unauthorized persons to use the working tools.
- Make you sure that the compressed air feeding hoses have the correct size to be used.
- Do not carry the connected tool by pulling the hose. The hole must be far from any heating sources or from cutting parts.
- Keep the tools in good conditions; do not remove either safety parts or silencers.
- After repairing and/or adjusting, make sure you have already removed the adjusting spanners.
- Before disconnecting the compressed air hose from the tool make sure that there is no pressure in the hose.
- These instructions must be carefully followed.


WARNING! Before using the tool, assemble the protection bottom supplied with the tool, as indicated in the picture on side.

FAR has no responsibility for any damages on the tool, persons or things caused by lack of the protection bottom.

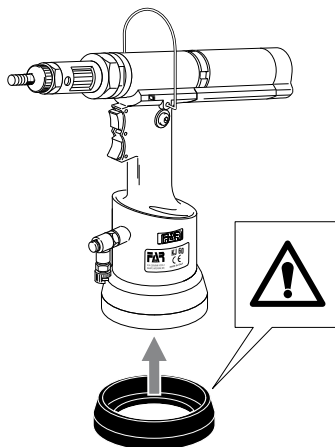

TOOL IDENTIFICATION

The riveting tool **KJ 60** is identified from a marking that shows company name and address of manufacturer, designation of the tool, CE mark and year of manufacturing. If any service is requested, please make reference to the data shown on the marking.

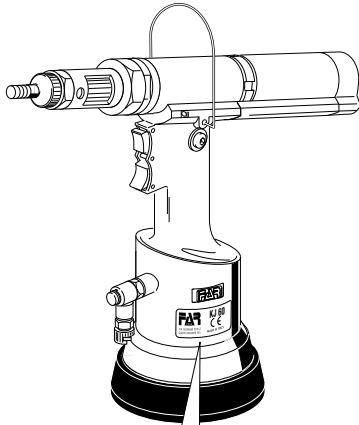

Company name and address

Designation of the tool



Year of manufacturing


GENERAL NOTES AND USE

The tool can be employed only for threaded inserts with thread of **M3 ÷ M8** diameter.

The **KJ 60** oil pneumatic system assures more power than the pneumatic system used for other models. That means a reduction in the problems due to the wear and tear of the components, therefore, there will be an increase in reliability. The technical solutions adopted reduce the dimensions and the weight of the tool which, for these reasons, make it very handy. The possibilities of leakage from the oil-dynamic system, are eliminated by some sealed gaskets, which solve this problem.

MAIN COMPONENTS

- A) Threaded tie rod
- B) Head
- C) Ring nut clamping head
- D) Tensile strength pushbutton
- E) Unscrewing pushbutton
- F) Insertion Pin Hole Dechucking clutch
- G) Regulation stroke ring nut
- H) Balancer connection
- I) Pneumatic motor
- L) Oil tank plug
- M) Compressed air connection
- N) Protection bottom

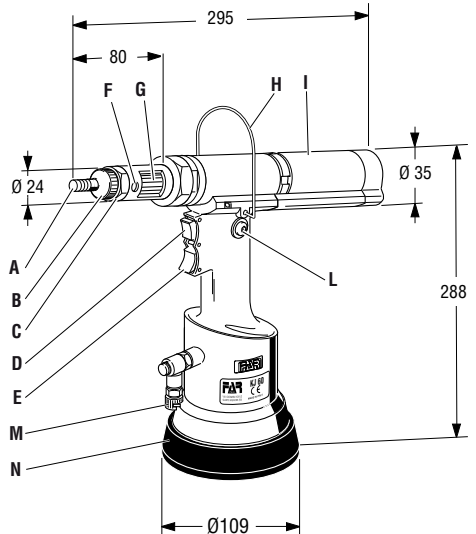

TECHNICAL DATA

- Working pressure **6 BAR**
- Min. int. diam. of the compressed air feeding hose **min. diam = 8 mm**
- Air consumption per cycle **9 nl**
- Max power **6 BAR -13656 N**
- Weight **2,212 Kg**
- Working temperature **-5°/+50°C**
- Root mean square in total acceleration frequency (Ac) to which the arms are subjected. **< 2.5 m/s²**
- A-weighted emission sound pressure level **70 dBA**
- Peak C-weighted instantaneous sound pressure **<130 dBC**
- A-weighted emission sound pressure **88 dBA**

AIR FEED





The air feed must be free from foreign bodies and humidity in order to protect the tool from premature wear and tear of the components in movement, therefore we suggest to use a lubricator group for compressed air.

PLACING OF THE INSERT

Make sure that the couple tie-rod/head mounted on your riveting tool is suitable for the insert to clamp; otherwise, change size accordingly. Usually the riveting tool is supplied with the couple tie-rod/head corresponding to a **M8** thread. Before using the riveting tool and after any change of size, perform the following operations according to the size and thickness of the part to clamp. Adjust the riveting tool stroke to the minimum by turning the ring nut "G" to "-" marked on the tool. Place the insert on the tie rod and push slightly on it so as to make it clamp automatically. Make sure the insert head touches the riveting tool head properly. Fasten the insert and in order to ensure a proper clamping of the material, adjust the riveting tool stroke by turning the ring nut "G" accordingly. By increasing stroke, i.e. by turning the ring nut "G" to "+", the distance "h" between head and insert deformation will decrease and clamping will result more effective.



**WARNING!!! A WRONG ADJUSTMENT OF THE RIVETING TOOL STROKE
MAY CAUSE A FAULTY CLAMPING OF INSERTS AND MAY BRAKE THE TIE ROD!**

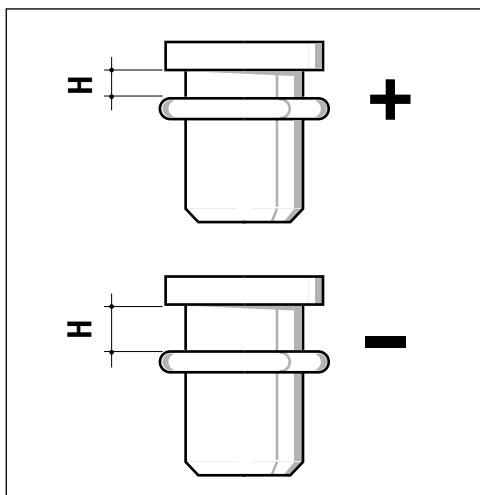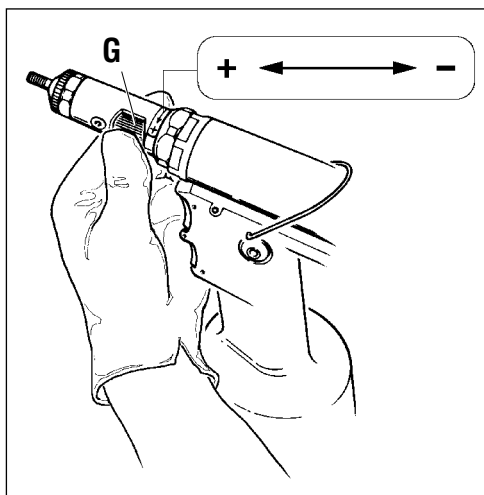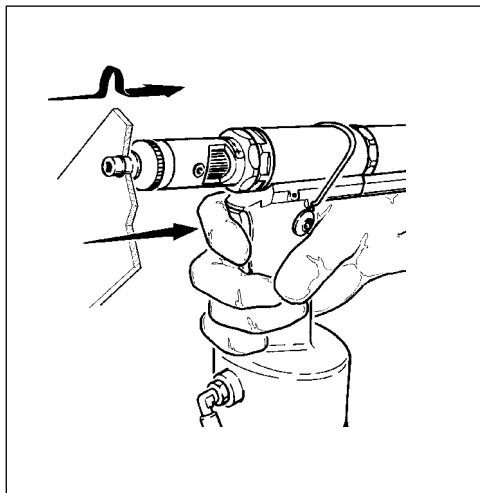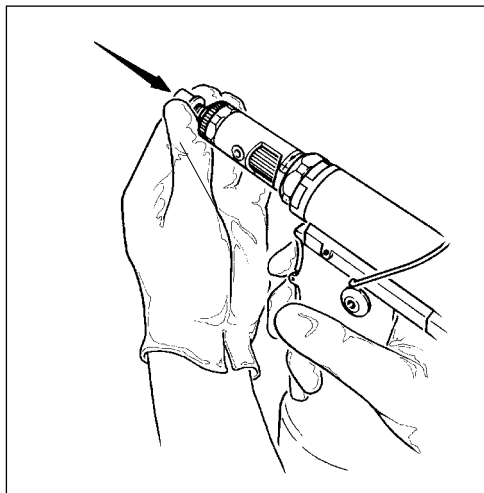

CHANGE OF SIZE

Depending on insert thread, it is necessary to replace the couple "tie-rod/head" as follows:





PICTURE 1. Loosen the ring nut by means of a 25-mm standard spanner and remove the riveting tool head.

PICTURE 2. Make the pin supplied pass through the pertinent service hole located on the cone carrying head and apply a light pressure on the head inwards, in order to dechuck the tie rod clutch., at the same time, unscrew the tie rod and extract it.

PICTURE 3-4. Keep the clutch dechucked and screw the tie rod size desired. When the replacement of the tie rod has been performed, swing it until you hear a click. Then assembly the proper head and lock it with the corresponding ring nut loosen before. Each time you carry out any change of size, repeat the adjustment operations as specified in the previous pages.



WARNING! DISCONNECT AIR FEED WHEN PERFORMING THOSE OPERATIONS.

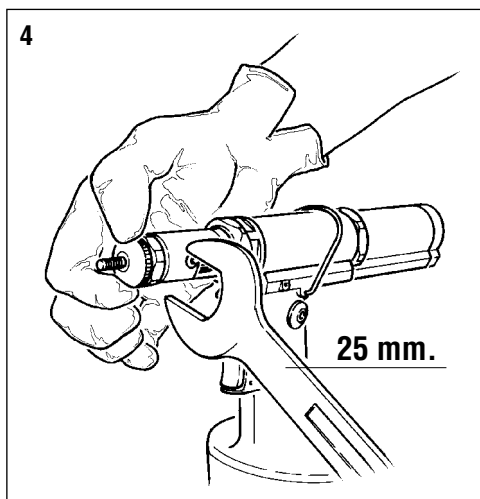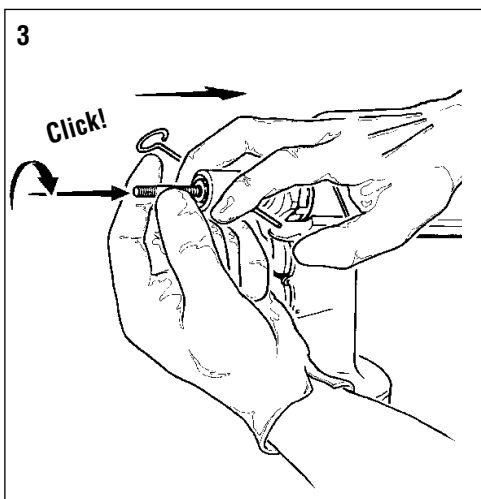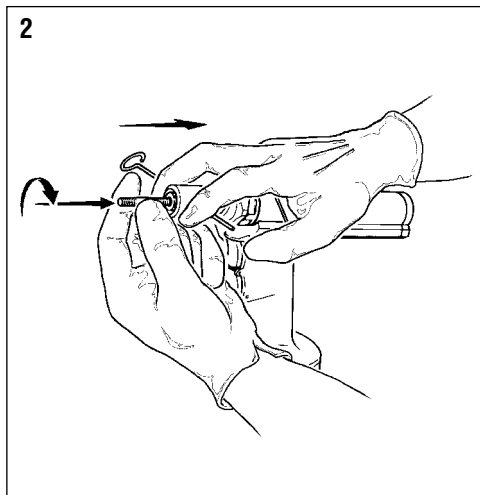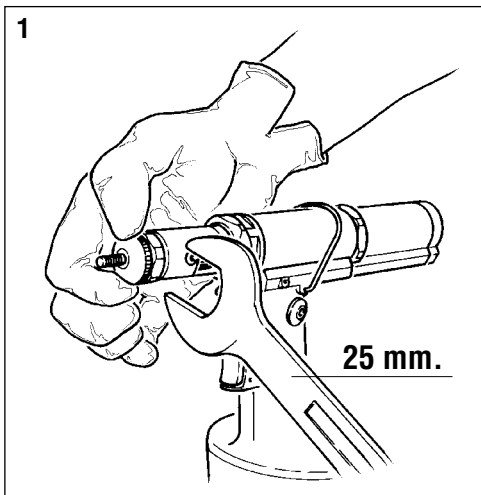


TOPPING UP THE OIL-DYNAMIC CIRCUIT

You need to top up the oil-dynamic circuit after a long period of work, when you note a power loss. Put the riveting tool (**DWELL AND NOT FED**) in a horizontal position and remove the plug (**A**), by means of a 5 mm Allen wrench (equipped with the riveting tool); during this operation, check the oil level in order to avoid any overflowing. Then, slowly pour the oil **PANOLIN HLP ISO 32** into the bellows container (**X**) which shall be screwed to its seat on the plug (**A**). While keeping the riveting tool in a horizontal position and starting air feeding, push the tensile strength button and make the riveting tool carry out some cycles until air bubbles inside the container (**X**) stop coming out. This condition indicates that the topping up of the oil has fully been achieved. At this point **stop the air feeding** and, while keeping the riveting tool in a horizontal position, unscrew and close up the container (**X**) and the plug (**A**).

WARNING: it is very important to follow the about mentioned instructions and use gloves. If you need to empty fully the hydraulic circuit, you must put the oil in a suitable container and contact a Company that is authorized to discharge any waste



WARNING! Before disconnecting the compressed air hose, make sure that it is not under pressure!
We recommend to use oil **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** or similars.

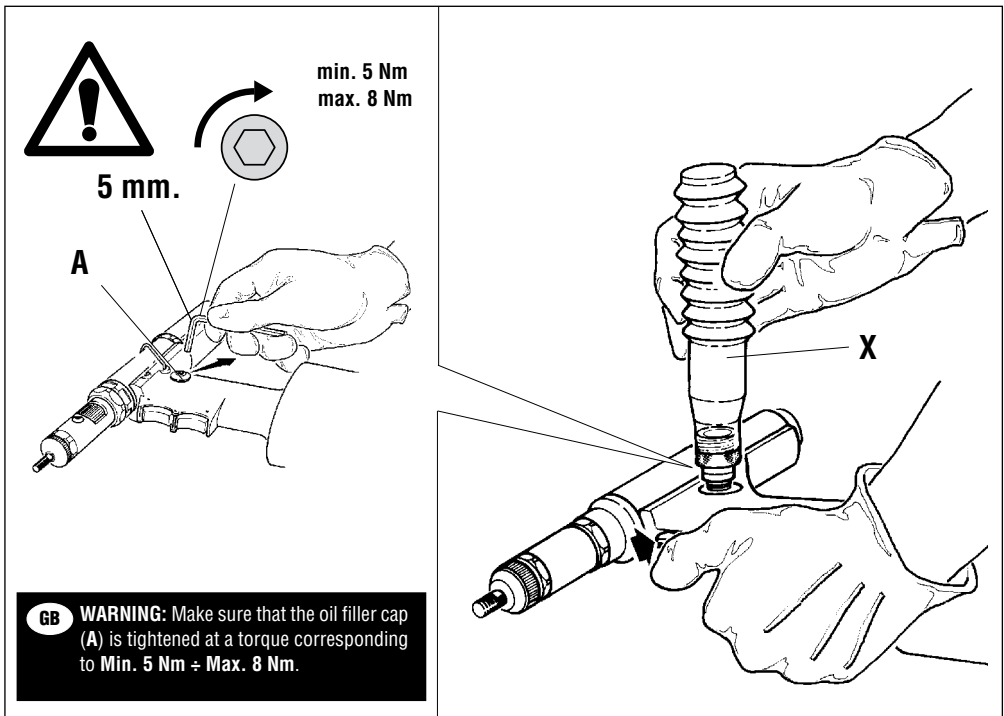

DISPOSAL OF THE RIVETING TOOL



Follow the prescriptions of the national laws for disposing of the riveting tool.

After disconnecting the tool from the pneumatic system, disassemble and split all the components according to the material: steel, aluminium, plastic material, etc.

Then proceed to scrap the materials in accordance with current laws.

MODE D'EMPLOI

INDEX

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE	14
INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE	14
IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE	15
CARACTERISTIQUES ET EMPLOI	15
PARTIES PRINCIPALES	15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	15
POSE DE L'INSERT	16
CHANGEMENT DE FORMAT	17
REMPLISSAGE DE L'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE	18
ELIMINATION DE LA RIVETUSE	18

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les riveteuses **FAR** sont couvertes par une garantie de **12 mois**, à compter de la date de livraison indiquée sur la facture ou sur le bon de livraison.

La garantie est accordée à l'utilisateur/acheteur quand la machine est achetée par l'intermédiaire d'un revendeur agréé et uniquement à condition qu'elle soit utilisée pour l'usage prévu. La garantie n'est pas valide si l'outil n'est pas utilisé ou s'il n'est pas entretenu comme indiqué dans le mode d'emploi. En cas de défaut ou autre anomalie, **FAR S.r.l.** s'engage uniquement à réparer ou changer, selon son choix, les pièces défectueuses.

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE




ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

- Pour obtenir un bon fonctionnement de l'outil, nous vous suggérons de le réviser tous les six mois.
- Les interventions de réparations et de nettoyages de l'outil doivent se faire machine non alimenté en air.
- Si possible, il faudrait utiliser des équilibres de sécurité.
- En cas d'exposition quotidienne où le niveau de pression soit supérieur à la limite de sécurité 70 dB (A), l'on doit assurer la protection de l'ouïe (casque antibruit, réduction du temps d'exposition quotidienne, etc).
- La table et le poste de travail doivent être toujours propres et rangés. Le désordre peut causer des dommages aux personnes.
- Les personnes non autorisées ne peuvent pas se servir des outils de pose.
- Il faut s'assurer que les tuyaux d'alimentation de l'air comprimé soient appropriés (conformes) à l'utilisation prévue.
- Ne pas transporter l'outil de pose quand il est connecté à l'alimentation. Le tuyau doit se trouver toujours loin de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Les outils de pose doivent être toujours en bon état. Ne pas enlever les protections et le silencieux de l'outil.
- Après la réparation et/ou réglage, il faut s'assurer d'avoir enlever les clés de réglage.
- Avant de débrancher le tuyau d'alimentation d'air comprimé de l'outil, il faut s'assurer qu'il ne soit pas sous pression.
- Suivre scrupuleusement ces instructions.

ATTENTION! Avant d'utiliser l'outil, veuillez l'équiper du culot de protection (suivant la figure ci-contre).

La société **FAR** n'est pas responsable des éventuels dommages occasionnés à l'outil, personnes ou choses par manque du culot.

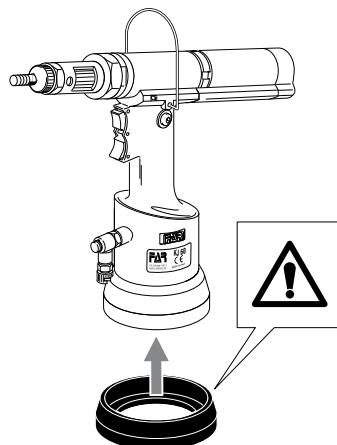

- Lisez avec soin la notice avant l'usage.
- Pour les opérations d'entretien et/ou réparations, adressez-vous aux centres de service après-vente autorisés de **FAR s.r.l.** et n'utilisez que des **pièces détachées originales**. **FAR s.r.l.** décline toute responsabilité pour les dommages dus à des pièces défectueuses qui interviendraient suite au non-respect de la notice ci-dessus (**Directive CEE 85/374**).


La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (Organisation)

- L'outil de pose doit être utilisé par le personnel spécialisé.
- Pendant l'utilisation de l'outil utiliser des gants et des lunettes de protections ou une visière
- Pour le remplissage de l'huile, il faut utiliser les fluides indiqués dans ce dossier.
- En cas de fuites imprévues de huile (au contact de la peau), il faut se laver soigneusement avec de l'eau et du savon alcalin.
- L'outil de pose peut être transporté à la main et il doit être remis dans sa boîte après l'usage.

IDENTIFICATION DE L'OUTIL DE POSE

L'outil de pose **KJ 60** est identifié par un marquage indiquant raison sociale et adresse du fabricant, désignation de l'outil de pose, marquage CE et année de fabrication.

En cas de réclamation auprès de nos services techniques, il faut toujours se référer aux données indiquées dans le marquage.

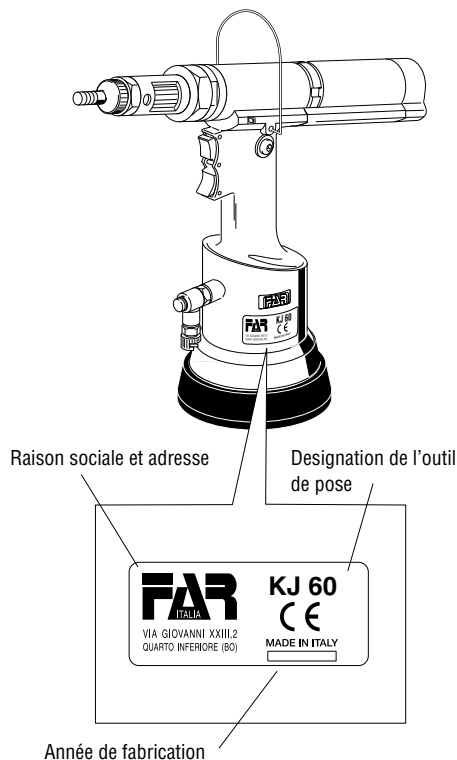


CARACTERISTIQUES ET EMPLOI

L'outil peut être utilisé seulement pour inserts filetés avec filet **M3 ÷ M8**.

Le système oléopneumatique de l'outil **KJ 60** permet d'obtenir une puissance supérieure par rapport au système pneumatique traditionnel. Cela signifie une réduction des problèmes provoqués par l'usure des composants, donc, une plus grande longévité. Les solutions techniques adoptées réduisent les dimensions et le poids du pistolet en la rendant très maniable. Les risques de fuites du système oléodynamique sont éliminés par l'utilisation de joints à haute résistance.

PARTIES PRINCIPALES

- A) Tirant fileté
- B) Tête
- C) Ecrou blocage tête
- D) Bouton-poussoir de traction
- E) Bouton-poussoir de devisage
- F) Trou pour passage de la broche pour déblocage de l'embrayage
- G) Bague de réglage de la course
- H) Etrier de support
- I) Moteur pneumatique
- L) Orifice de remplissage d'huile
- M) Raccord d'air comprimé
- N) Culot de protection

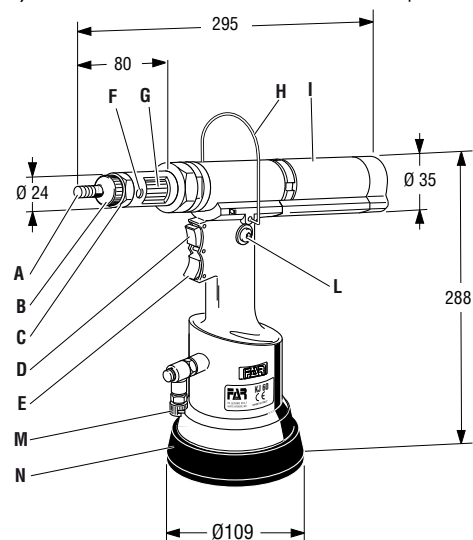

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pression d'utilisation **6 BAR**
- Diamètre int. min. tuyau alimentation air comprimé **8 mm**
- Consommation d'air par cycle **9 nl**
- Force maximum **6 BAR - 13656 N**
- Poids **2,212 Kg**
- Température d'utilisation **-5°/+50 C°**
- Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération totale (Ac) à laquelle les bras sont soumis **< 2,5 m/s²**
- Pression acoustique de l'émission pondérée (A) **70 dBA**
- Pression acoustique instantanée pondérée (C) **< 130 dBC**
- Puissance acoustique pondérée (A) **88 dBA**

ALIMENTATION EN AIR





L'air d'alimentation doit être libre de corps étrangers et d'humidité pour sauvegarder l'outil de l'usure précoce des parties en mouvement, donc il est recommandé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé.

POSE DE L'INSERT

Vérifier si le couple tirant-tête monté sur l'outil de pose correspond à la mesure de l'insert à serrer; dans le cas contraire procéder au changement du format. Généralement le couple tirant-tête fourni avec l'outil de pose correspond à un filet **M8**. Avant d'utiliser l'outil et après tout changement du format il faut effectuer les opérations suivantes selon le format et l'épaisseur de la pièce à serrer: Régler la course de l'outil de pose au minimum, en tournant autant que possible l'embout de réglage "**G**" dans le sens indiqué par le symbole "-". Embrocher l'insert sur le tirant et faire une légère pression sur l'insert; de cette façon il se visse automatiquement sur le tirant. Il faut s'assurer que la tête de l'insert touche la tête de l'outil de pose. Fixer l'insert et en vérifier le serrage sur l'épaisseur du matériel à serrer. Régler la course de l'outil de pose en tournant l'embout "**G**" selon le serrage voulu. La distance "**h**" entre tête et déformation de l'insert est réduite quand l'on augmente la course (rotation de l'embout "**G**" dans le sens indiqué par le symbole "+"), le serrage est par conséquent augmenté.



ATTENTION!!! LE REGLAGE INCORRECT DE LA COURSE DE L'OUTIL DE POSE PEUT PROVOQUER LE MAUVAIS SERRAGE DES INSERTS ET LA RUPTURE DU TIRANT!

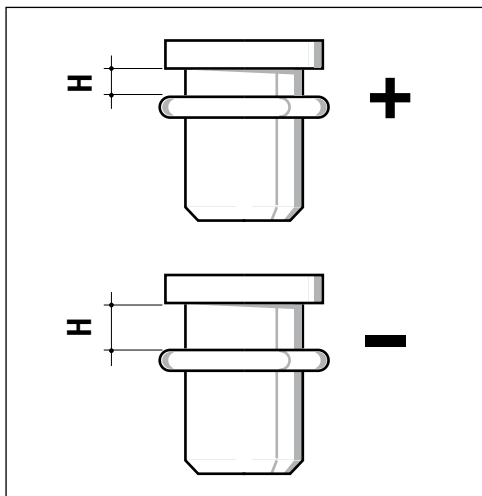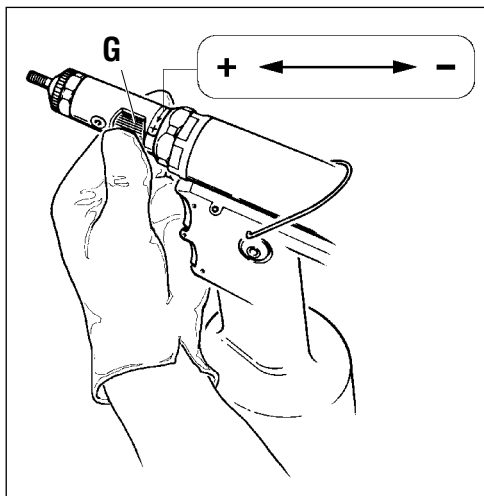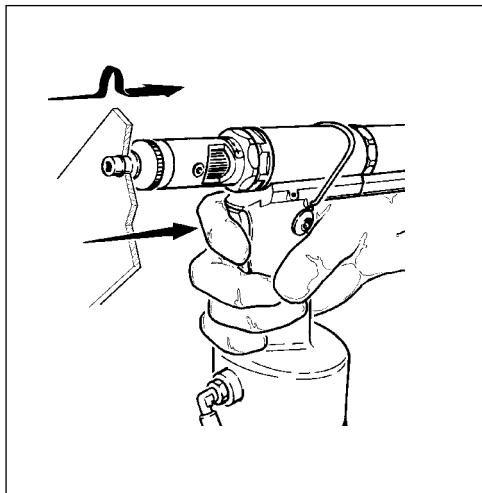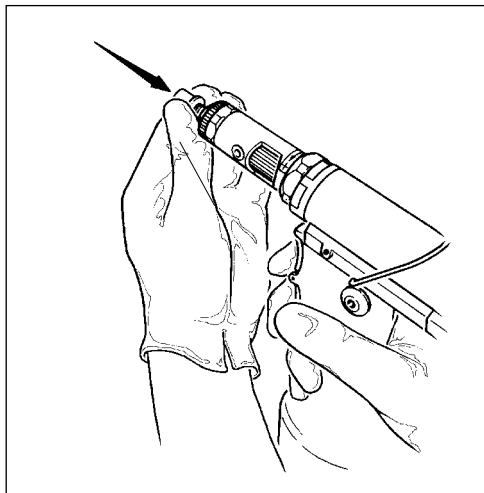

CHANGEMENT DE FORMAT

Lors de la modification du filet des inserts à serrer il faut remplacer le couple tirant/tête. Procéder comme suit:

FIG. 1. Dévisser l'embout au moyen d'une clé plate standard de 25 mm et enlever la tête.


FIG. 2. Faire passer la broche (fournie) par le trou de service se trouvant sur le cône porte-têtes et faire sur la broche une pression vers l'arrière pour débloquent l'embrayage du tirant. En même temps, dévisser le tirant et le faire sortir.

FIG. 3-4. Toujours avec l'embrayage débloqué, visser le format de tirant choisi. Terminé le remplacement du couple tirant/tête, tourner légèrement le tirant même jusqu'à ce qu'on remarque le déclic d'embrayage. Ensuite, monter la tête correspondante et la bloquer par l'embout prévu à cet effet et précédemment dévissé. Chaque fois que l'on effectue le changement de format, on doit répéter les opérations indiquées dans les chapitres précédents.




ATTENTION! EFFECTUER LES OPERATIONS SUSMENTIONNEES LE PISTOLET N'ETANT PAS ALIMENTE.


1

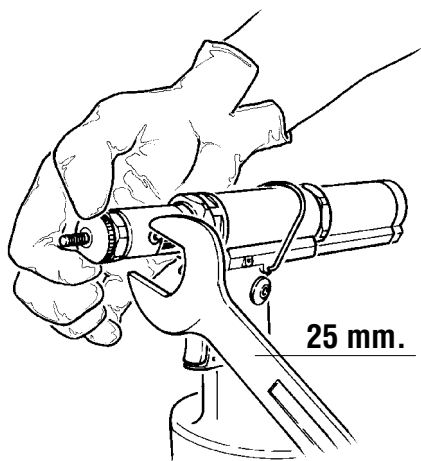


2

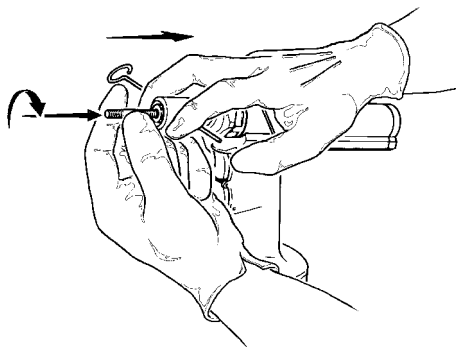

3

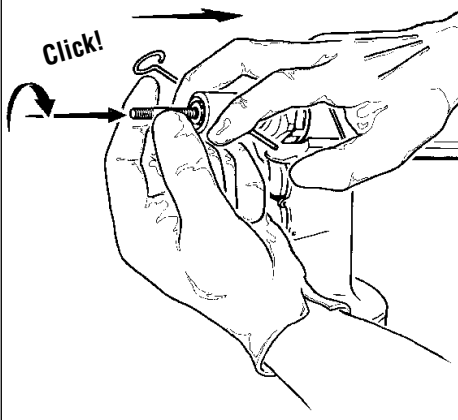

4

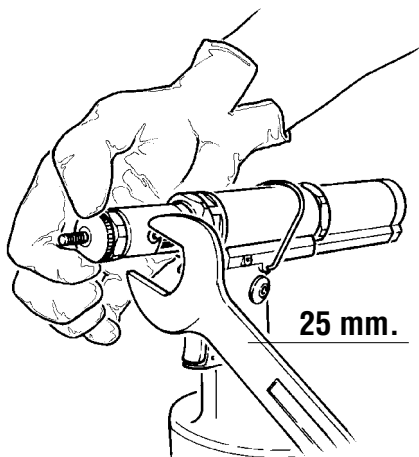


REPLISSAGE DE L'HUILE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

Le remplissage de l'huile du circuit hydraulique est nécessaire après une longue période de travail, quand l'on remarque une diminution de puissance. Mettre l'outil de pose (**déconnecté**) en position horizontale, enlever le bouchon (**A**) en utilisant la clé de 5 mm (fournie); pendant cette opération, il faut soigneusement éviter d'écoulements d'huile. Ensuite visser dans le logement du bouchon (**A**) le conteneur à soufflet (**X**) après l'avoir rempli d'huile **PANOLIN HLP ISO 32**. En retenant l'outil de pose en position horizontale, **mettre en route** l'alimentation de l'air, presser le bouton de traction et faire effectuer à l'outil quelques cycles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur du conteneur (**X**). Cette condition signifie que le remplissage de l'huile est achevé. A ce point, il faut **désactiver** l'alimentation de l'air et, avec l'outil de pose en position horizontale, dévisser le conteneur (**X**) et le refermer. Ensuite, il faut fermer le bouchon (**A**).

PRECAUTION: il faut suivre impérativement les instructions ci-dessus et se munir de gants avant l'opération de remplissage de l'huile. En cas de vidange totale du circuit hydraulique, l'on doit verser l'huile dans un conteneur spécial et ensuite, il faut contacter une maison (société) autorisée à l'écoulement des ordures.



ATTENTION! Avant de déconnecter le tuyau de l'air comprimé, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en pression!
Nous recommandons l'utilisation d'huile **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** ou similaires

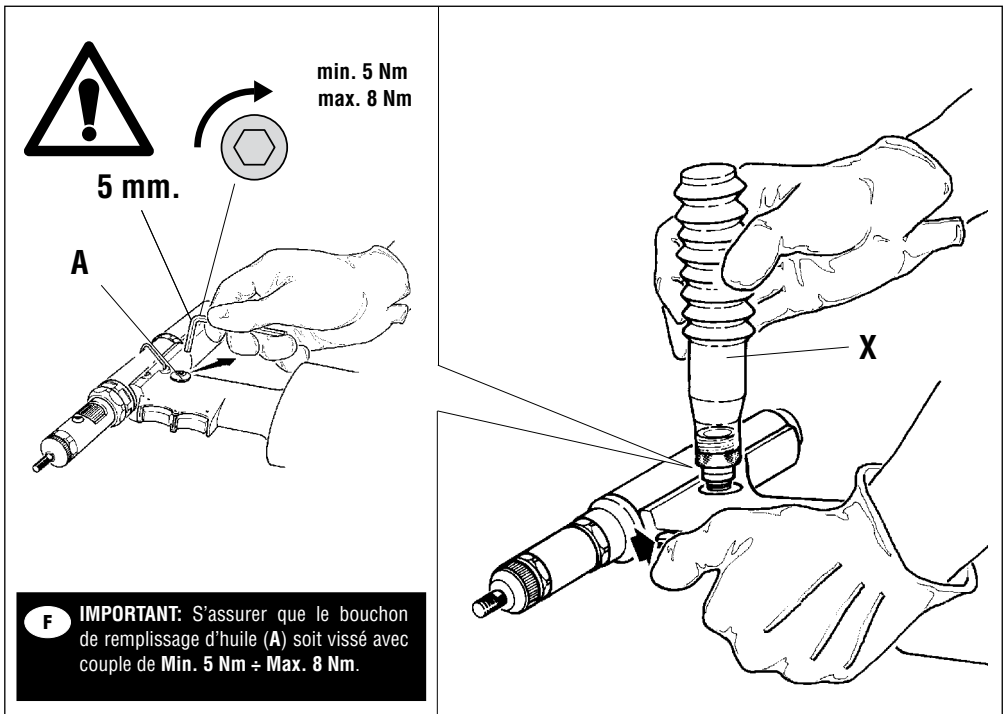

ELIMINATION DE LA RIVETEUSE



Pour l'élimination de la riveteuse, veiller au respect des dispositions légales en vigueur dans le pays où l'élimination s'effectue. Après avoir débranché la machine de l'alimentation pneumatique, procéder au démontage des différents composants en fonction de la nature des matériaux : acier, aluminium, matières plastiques, etc... Procéder à la démolition dans le respect de la réglementation en vigueur.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

GEWÄHRLEISTUNG UND TECHNISCHER KUNDENDIENST	19
SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWEISUNGEN	19
WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG	20
ALLGEMEINES UND ANWENDUNGSBEREICH	20
HAUPTTEILE	20
TECHNISCHE DATEN	20
SETZVORGANG	21
DIMENSIONSWECHSEL	22
NACHFÜLLEN VON ÖL IN DEM ÖLDYNAMISCHEN KREIS	23
ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE	23

GEWÄHRLEISTUNG UND TECHNISCHER KUNDENDIENST

Die Nietmaschinen von **FAR** sind durch eine Garantie von **12 Monaten** gedeckt. Der Garantiezeitraum läuft ab dem auf der Rechnung oder dem Lieferschein gegebenen Datum ab. Die Garantie deckt den Benutzer/Käufer, wenn das Werkzeug durch einen autorisierten Händler gekauft wird sowie nur dann, wenn es für die vorgesehenen Verwendungszwecke eingesetzt wird. Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Werkzeug nicht in der im Bedienungs- und Wartungsanleitung spezifizierten Weise gewartet und bedient wird. Bei Mängeln oder Fehlern ist die **FARS.r.l.** nur verpflichtet, die für fehlerhaft befundenen Komponenten, nach ausschließlicher eigenem Ermessen, zu reparieren und/oder zu ersetzen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWEISUNGEN



Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.


- Die Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.
- Die Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten von den autorisierten Kundendienststellen von **FAR s.r.l.** ausführen lassen und ausschließlich Originalersatzteile verwenden. Die Firma **FAR s.r.l.** haftet nicht für durch defekte Teile verursachte Schäden, sofern diese auf die Mißachtung der o.g. Vorschrift zurückzuführen sind (**Richtlinie 85/374/EWG**).

Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (Organisation)

- Das Werkzeug darf nur von Facharbeitern benützt werden.
- Bei Gebrauch des Werkzeuges sind Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden.
- Beim Ölwechsel verwenden Sie nur Öle die den empfohlenen Ölen dieser Anleitung entsprechen.
- Falls Sie Öl auf die Haut bekommen, waschen Sie die mit Wasser und Alkaliseife ab.
- Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch in den Koffer zu geben, in der es auch transportiert werden kann.


- Das Werkzeug soll alle sechs Monate gründlich überholt werden.
- Bei Reparatur und Reinigung des Werkzeuges ist das Gerät immer vom Druckluftnetz zu trennen.
- Wenn notwendig verwenden Sie einen Sicherheits-Balancer.
- Falls das Personal täglich einem A-bewerteten Emissionsschalldruckpegel über die gesetzliche Grenze von 70 dB (A) ausgesetzt ist, muss immer ein Ohrschutz getragen werden (wie Gehörschutzkapseln oder -pfropfen, Verkürzung des täglichen Aufenthalts im Lärmbereich usw.)
- Die Werkbank und/oder Arbeitsfläche sollen immer rein sein; die Unordnung kann Personenschaden verursachen.
- Werkzeuge dürfen durch Unbefugte nicht betrieben werden.
- Versichern Sie sich, daß der Druckluftschlauch in der richtigen Dimension ist.
- Nehmen Sie das angeschlossene Werkzeug nie am Druckluftschlauch. Das gesamte Werkzeug soll fern von Hitze und schneidenden Teilen gehalten werden.
- Halten Sie das Werkzeug sauber und in gutem Zustand und nehmen Sie weder Schutzvorrichtungen noch Schalldämpfer weg.
- Nach Reparatur und/oder Einstellung vergewissern Sie sich, daß die Dienst- oder Einstellschlüssel entfernt wurden.
- Bevor Sie den Druckluftschlauch vom Werkzeug abschalten, vergewissern Sie sich, dass dieser drucklos ist.
- Diese Anweisungen müssen sorgfältig beachtet werden.

ACHTUNG! Bevor Inbetriebnahme der Nietmaschine, ist der mitgelieferte Schutzring anzubauen, wie in der seitlichen Abbildung angegeben. **FAR** übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an der Nietmaschine, Leuten oder Sachen, die aus dem Mangel von dem Schutzring verursacht werden.

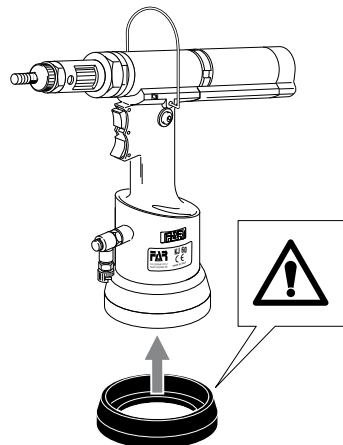

WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG

Das Blindniet-Werkzeug **KJ 60** ist durch eine Markierung gekennzeichnet, die den Firmennamen und die Adresse des Herstellers, die Angabe des Werkzeugs, die CE-Markierung und das Herstellungsjahr zeigt. Falls Kundendienst notwendig ist, beziehen Sie sich immer auf die Daten in der Markierung.

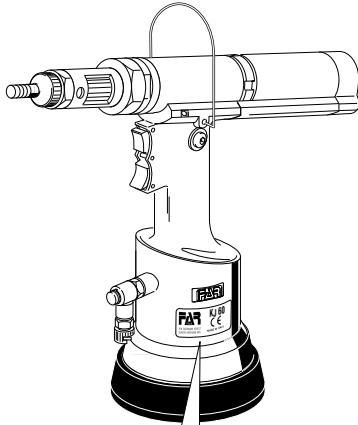

Firmenname und adresse

Angabe des werkzeugs



Herstellungsjahr


ALLGEMEINES UND ANWENDUNGSBEREICH

Das Werkzeug soll nur für Blindnietmutter mit **M3 ÷ M8** Gewinde verwendet werden.

Das Ölpneumatische System der **KJ 60** gewährleistet mehr Kraft als das pneumatische System anderer Modelle. Dies bedeutet eine drastische Herabsetzung der Probleme, die auf den Verschleiß der Komponenten zurückzuführen sind und einem sich daraus ergebenden Anstieg der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Die angewandten technischen Lösungen setzen die Dimensionen und das Gewicht der Maschine herab und machen das Nietwerkzeug **KJ 60** absolut handlich. Die Möglichkeiten des Auslaufens von Öl aus dem öldynamischen System werden durch die Verwendung von undurchlässigen Dichtungen verhindert, die dieses Problem eliminieren.

HAUPTTEILE

- A) Ziehborn mit Gewinde
- B) Kopf
- C) Kontermutter für Kopf
- D) Ziehentaste
- E) Abschraubentaste
- F) Loch zum Einstecken des Zapfens für die Einrückungsfreigabe
- G) Einstellung für den Hub
- H) Balancerhalterung
- I) Druckluftmotor
- L) Öleinfüllschraube
- M) Druckluftanschluß
- N) Schutzring

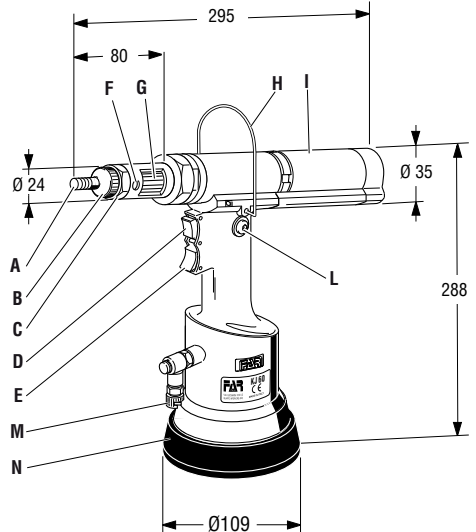

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsdruck **6 BAR**
- Der Mindestinnendurchmesser des Druckluftschlauches beträgt **8 mm**
- Luftverbrauch **9 nl**
- Max. Setzkraft **6 BAR - 13656 N**
- Gewicht **2,212 Kg**
- Einsatztemperatur **von -5°/+50°C**
- Mittelquadratwert der Beschleunigungsfrequenz (Ac) die sich auf den Arm auswirkt **< 2,5 m/s²**
- A-bewertete Emissionsschalldruckpegel **70 dBA**
- Momentane C-bewertete Emissionsschalldruckpegel **< 130 dBC**
- A-bewertete Schalleistungspegel **88 dBA**

LUFTSPESUNG





Die verwendete Luft darf keine Fremdkörper und Feuchtigkeit enthalten, um die Maschine vor dem vorzeitigen Verschleiß der sich bewegenden Teile zu schützen. Deshalb ist die Verwendung einer Wartungseinheit für Druckluft unbedingt notwendig.

SETZVORGANG

Überprüfen, ob das in das Nietwerkzeug eingesetzte Paar Ziehdom-Kopf der Abmessung der anzuziehenden Blindnietmutter entspricht: sollte es nicht entsprechen, so ist das Dimensionswechsel vorzunehmen. Normalerweise besitzt das mit dem Nietwerkzeug gelieferte Paar Ziehdom-Kopf ein M8-Gewinde. Vor Gebrauch des Nietwerkzeuges und nach jedem Dimensionwechsel sind folgende Eingriffe der Abmessung und der Stärke des zu vernietenden Materials entsprechend vorzunehmen: Den eigens dafür vorgesehenen Hakenschlüssel (zur Ausrüstung gehörend) in die Rasten des Ringes für die Hubeinstellung einstecken. Den Hub des Nietwerkzeuges auf das Minimum einstellen: dazu ist der Ring "G" in Richtung "-" möglichst zu drehen. Die Blindnietmutter auf den Ziehdom ansetzen und einen leichten Druck darauf ausüben; dadurch schraubt sich die Blindnietmutter selbsttätig auf den Ziehdom auf. Sich vergewissern, daß der Kopf der Blindnietmutter mit dem Kopf der Nietwerkzeuges abschließt. Die Blindnietmutter befestigen und sein Anziehen an die Stärke des Materials überprüfen. Den Hub des Nietwerkzeuges durch Drehen des Ringes "G" so einstellen, bis das gewünschte Anziehen erzielt wird. Darauf achten, daß der Abstand "H" zwischen Kopf und Verformung der Blindnietmutter bei Vergrößerung des Hubes (Drehung des Ringes "G" in Richtung "+") verringert wird, mit darauffolgender Vergrößerung des Anziehens.



ACHTUNG!!! DIE UNKORREKTE EINSTELLUNG DES HUBES DES NIETWERKZEUGES KANN DAS FEHLERHAFT ANZIEHEN DER BLINDNIETMUTTER UND DEN BRUCH DES ZIEHDORNES VERURSACHEN!

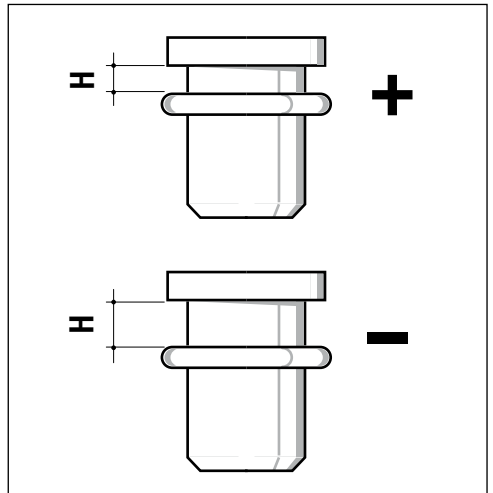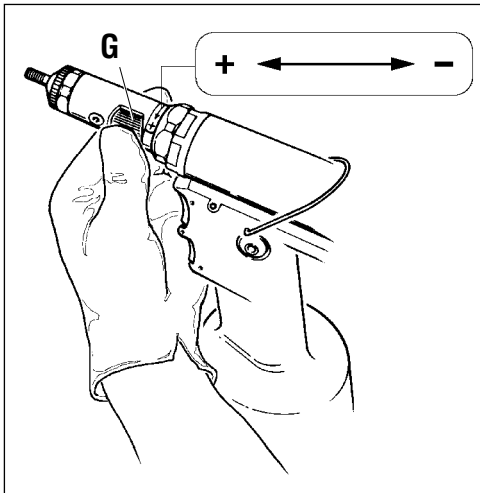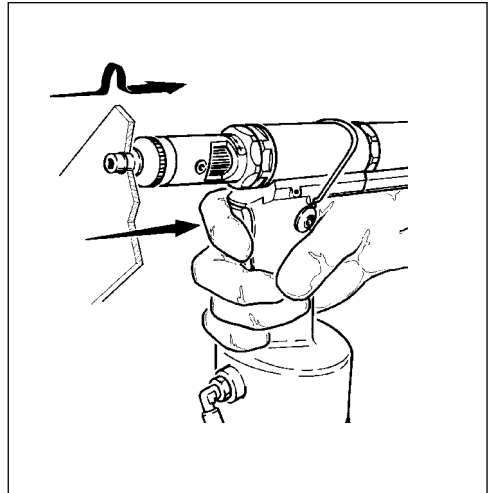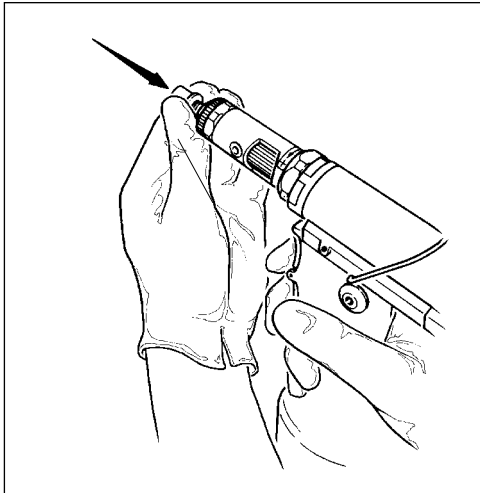

DIMENSIONSWECHSEL

Beim Änderung des Gewindes der zu vernietenden Blindnietmutter ist das Paar Ziehborn/Kopf auszutauschen. Dazu wie folgt vorgehen:

Abb. 1 Die Kontermutter mittels eines handelsüblichen 25 mm-Gabelschlüssels lockern und den Kopf abnehmen.


Abb. 2 Den Zapfen (zur Ausrüstung gehörend) durch die eigens dafür vorgesehene, an Kopfträger befindliche Serviceöffnung stecken und damit einen Druck nach hinten ausüben, sodaß die Einrückung aus dem Ziehborn gelöst wird. Gleichzeitig den Ziehborn ausschrauben und herausziehen.

Abb. 3-4 Indem man weiterhin die Einrückung gelöst hält, den gewünschten Ziehborn einschrauben. Nach dem Austauschen des Ziehbornes, ihn leicht drehen, bis er gut einrastet. Danach den entsprechenden Kopf einbauen und diesen mit dem dazu gehörenden, vorher gelösten Ring blockieren. Bei jedem Formatwechsel sind die auf vorstehenden Seiten angegebenden Einstellungen zu wiederholen.




ACHTUNG! OBENGENANNT EINGRIFFE BEI NICHT LUFTGESPEISTEM NIETWERKZEUG AUSFÜHREN.


1

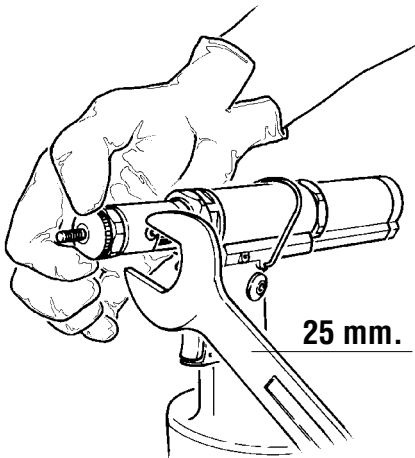


2

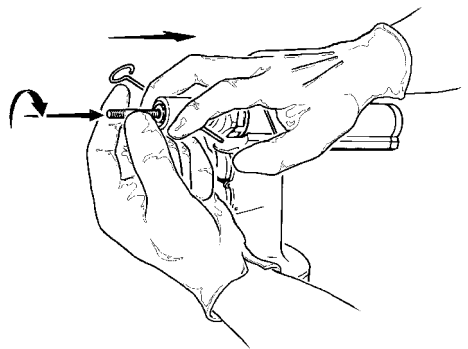

3

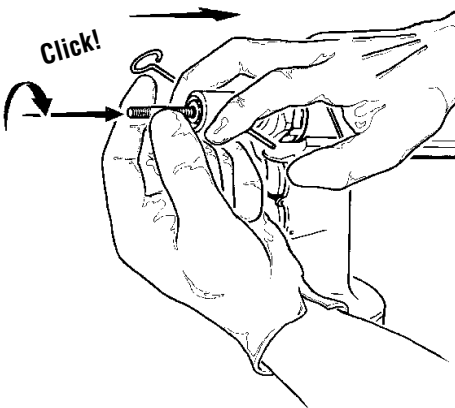

4

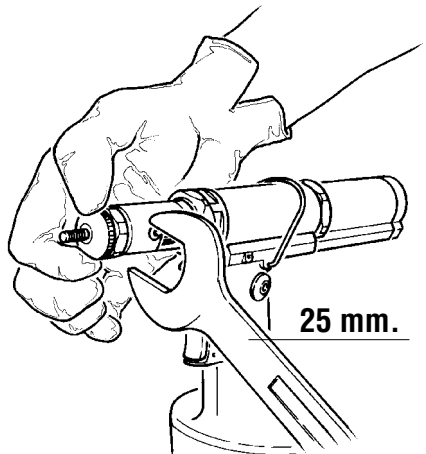

NACHFÜLLEN VON ÖL IN DEM ÖLDYNAMISCHEN KREIS


Das Auffüllen des Öls des öldynamischen Kreislafs wird nach einer langen Arbeitsperiode jedesmal nötig, wenn man eine Abnahme des Hubs bemerkt. Bei stillgelegtem **NICHT LUFTZUGEFÜHRTEN** horizontalen Nietwerkzeug, den Stöpsel (A) durch den Ausstattung gehörenden 5mm Inbusschlüssel entfernen. Dabei achten Sie darauf, daß das Öl nicht überläuft. Den Ölbehälter (X), der man vorher mit Öl **PANOLIN HLP ISO 32** eingefüllt hat, in die Öffnung des Stöpsels (A) einschrauben. Legen Sie das Werkzeug horizontal hin, **aktivieren** Sie die Luftzufuhr und drücken Sie den Luftauslöser mehreremale bis keine Luft aus dem Ölbehälter (X) ausströmt, d.h. das Werkzeug ist gefüllt. Nun **unterbricht** man die Luftzufuhr bei horizontaler Lage und schließt den Ölbehälter (X) mit der Schraube (A).

VORSICHT: es ist sehr wichtig obige Hinweise zu beachten und mit Handschuhen zu arbeiten.

Bei kompletter Entleerung des Hydrauliksystems das Öl nur durch autorisierte Firmen verwerten lassen.



ACHTUNG!!! Wenn Sie den Druckluftschlauch vom Werkzeug entfernen muß dieser druckfrei sein!
Es empfiehlt sich Öl **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** oder ähnliches zu verwenden.

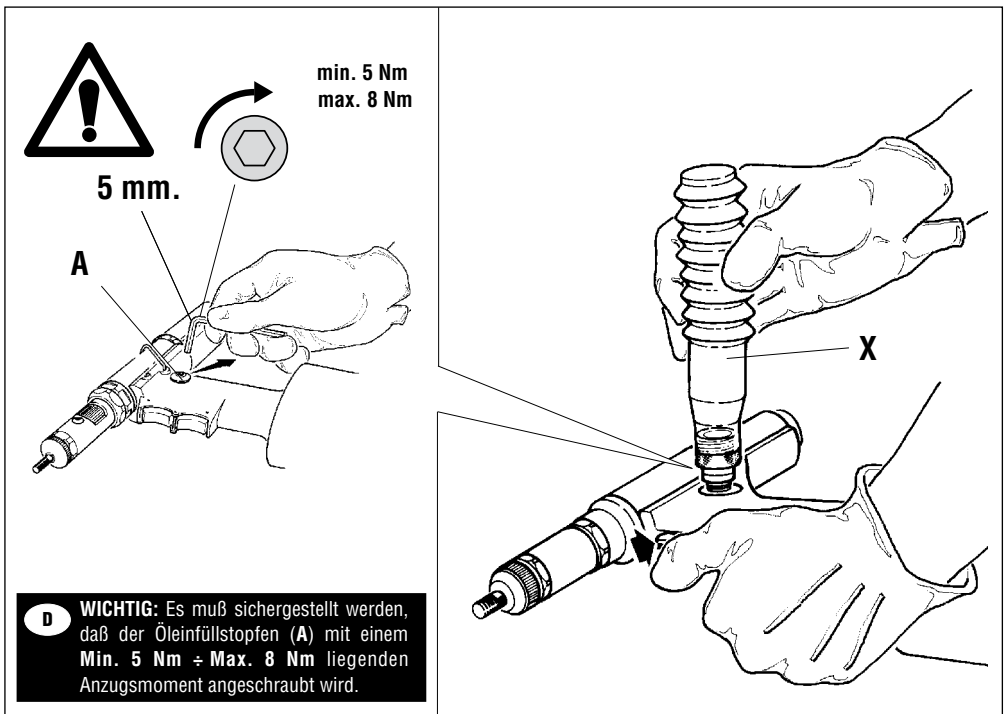

ENTSORGUNG DER NIETMASCHINE



Bei der Entsorgung der Nietmaschine sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Nach dem Abtrennen der Maschine von der Druckluftanlage montieren Sie die verschiedenen Bestandteile ab und unterteilen Sie sie nach Materialien: Stahl, Aluminium, Kunststoff, usw.

Das Entsorgen und Verschrotten geschieht gemäss den örtlichen Vorschriften.

INSTRUCCIONES DE USO

INDICE

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	24
ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA	24
IDENTIFICACIÓN DE LA REMACHADORA	25
NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN	25
PARTES PRINCIPALES	25
DATOS TÉCNICOS	25
COLOCACIÓN DE LA TUERCA REMACHABLE	26
CAMBIO DE FORMATO	27
LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINÁMICO	28
ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA	28

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Las remachadoras **FAR** tienen una garantía de **12 meses**. El período de garantía empieza de la fecha de entrega indicada en la factura o en el recibo de entrega.

La garantía cubre el usuario/comprador si el utensilio ha sido comprado a través de un revendedor autorizado y sólo si lo emplea para los usos para los cuales ha sido creado. La garantía no es válida si el utensilio no es empleado y si no es sometido a manutención en la manera indicada en el manual de instrucción y manutención.

En caso de defectos o averías la **FAR S.r.l.** se empeña sólo en reparar y/o sustituir los componentes que ella misma considera defectuosos.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA



¡¡¡ATENCIÓN!!!

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo


- Leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Para las operaciones de mantenimiento y/o reparación, dirigirse a centros de postventa autorizados por **FAR s.r.l.** y utilizar exclusivamente repuestos originales. **FAR s.r.l.** declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por piezas defectuosas y si no se ha cumplido por inobservancia cuanto arriba (**Directiva CEE 85/374**).

La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (Organización)

- El equipo tiene que ser empleado sólo por personas especializadas.
- Durante el empleo del equipo ponerse gafas de protectoras o viseras y guantes.
- Al efectuar las operaciones de carga aceite se recomienda emplear sólo fluidos según las características indicadas en eso fascículo.
- En caso de pérdidas casuales de aceite que entren en contacto con la piel se aconseja limpiar la piel cuidadosamente con agua y jabón alcalino.


- Es posible transportar la herramienta a mano pero, después su utilización, se aconseja volver a colocarla en su embalaje.
- Para el correcto funcionamiento de la remachadora se aconseja su revisión semestral.
- Se ha de cortar siempre la alimentación de corriente antes de ponerse a hacer reparaciones o antes de limpiar la herramienta.
- Se aconseja, si posible, el empleo de un balanceador de seguridad.
- En caso de exposición diaria en un lugar donde el nivel de Presión acústica emisión ponderada sea mayor que el límite de seguridad de 70- dB (A), utilizar medidas de protección del oído (auriculares o tapón supresor de ruidos, disminución del tiempo de exposición diaria, etc.).
- Mantener el banco y/o la zona de trabajo limpia, pues el desorden puede ocasionar daños a las personas.
- No se permite a personas inexpertas tocar los equipos.
- Asegurarse que los tubos de alimentación del aire comprimido tengan la dimensión idónea según la utilización prevista.
- Jamás se arrastrará el equipo conectado a la alimentación tirando su tubo; mantener siempre el tubo lejos de fuentes de calor y de objetos contundentes.
- Mantener los equipos en buena condición y limpios. Jamás se quitarán las protecciones o el silenciador del equipo.
- Se han de remover siempre las llaves de servicio y de ajuste después las operaciones de reparación y/o de ajuste.
- Antes de desconectar el tubo de alimentación del aire comprimido de la remachadora, asegurarse que este no esté bajo presión.
- Se han de cumplir detenidamente estas instrucciones.

¡CUIDADO! Antes de utilizar la remachadora, montar el fondillo de protección en el equipamiento base, como indicado en la figura al lado. **FAR** declina toda responsabilidad por los eventuales daños de la remachadora, personas o cosas que pueden ser causados por la falta del fondillo.

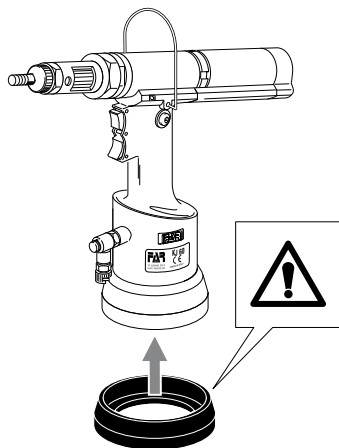


IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA

La remachadora **KJ 60** es identificada por una marca con razón social y dirección del productor, designación de la remachadora, marca CE y año de construcción. Al consultar con el servicio de asistencia técnica, mencionar siempre los datos citados sobre la marca.

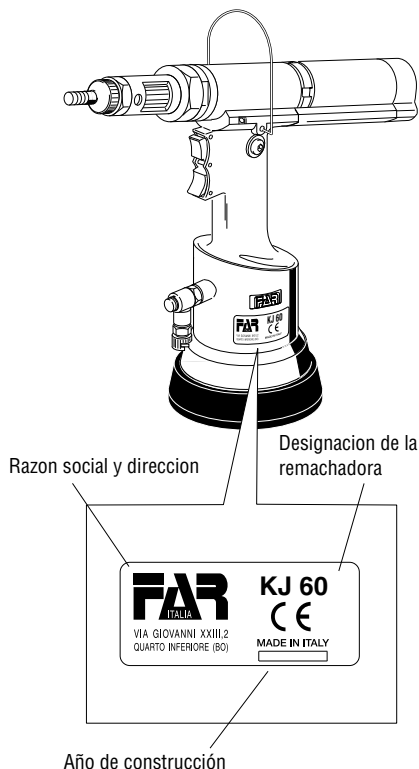

PARTES PRINCIPALES

- A) Tirante fileteado
- B) Cabeza
- C) Tuerca bloquea cabeza
- D) Pulsador de tracción
- E) Pulsador de destornillamiento
- F) Orificio introducción enchufe desbloqueo embrague
- G) Virolo de regulación carrera
- H) Enganche balanceador
- I) Motor neumático
- L) Tapón tanque aceite
- M) Conexión aire comprimido
- N) Fondillo de protección

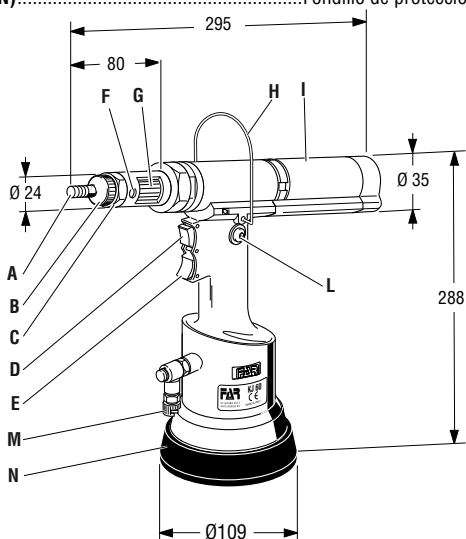

DATOS TÉCNICOS

- Presión de trabajo **6 BAR**
- Diámetro interno mínimo tubo alimentación
aire comprimido **8 mm**
- Consumo máx. aire libre por ciclo **9 nl**
- Potencia máxima **6,5 BAR - 13656 N**
- Peso **2,212 Kg**
- Temperatura de utilización **-5°/+50°**
- Valor medio cuadrático de la aceleración
total registrado en frecuencia (Ac)
ejercitado sobre los miembros superiores **< 2,5 m/s²**
- Presión acústica emisión ponderada (A) **70 dBA**
- Presión acústica instantánea ponderada (C) **<130 dBC**
- Potencia acustica ponderada (A) **88 dBA**

ALIMENTACIÓN DEL AIRE

El aire de alimentación debe estar libre de cuerpos extraños y de humedad para proteger la máquina de usura precoz de las partes en movimiento, se aconseja el uso de un grupo de lubricación para aire comprimido.

NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION

La herramienta puede utilizarse sólo para insertos fileteados con rosca de diámetro **M3 ÷ M8**.

Gracias al sistema oleoneumático, la remachadora **KJ 60** brinda una potencia mayor respecto a las tradicionales remachadoras neumáticas. Esto significa una notable reducción de los problemas causados por el desgaste de los componentes y como consecuencia un aumento de la fiabilidad y duración. Las soluciones técnicas adoptadas reducen las dimensiones y el peso de la máquina rindiendo la remachadora **KJ 60** absolutamente maniobrable. Las posibilidades de perdida por et sistema oleodinámico son eliminadas con el uso de retenes que eliminan este problema.





COLOCACIÓN DE LA TUERCA REMACHABLE

Asegurarse que la pareja tirante/cabeza montada en la remachadora corresponda al formato del inserto a apretar; de otro modo proceder al cambio de formato. De costumbre la pareja tirante/cabeza montada en la remachadora se entrega con fileteado de **M8**. Antes de emplear la remachadora y después de cada cambio de formato hay que efectuar las siguientes operaciones según el formato y el espesor del material a ajustar: Ajustar la carrera de la remachadora al mínimo, girando la virola "G" en el sentido indicado por el símbolo "-".

Introducir el inserto en el tirante y presionar ligeramente de manera que el inserto se apriete automáticamente. Asegurarse que la cabeza del inserto toque la cabeza de la remachadora. Fijar el inserto y para alcanzar el apretamiento según el espesor del material, ajustar la carrera de la remachadora girando la virola "G" como requerido. Al aumentar de la carrera (rotación de la virola "G" en el sentido indicado por el símbolo "+") la distancia "h" entre la cabeza y la deformación del inserto disminuye con una consiguiente aumento de apretamiento. .



¡CUIDADO! UN AJUSTE INCORRECTO DE LA CARRERA DE LA REMACHADORA PUEDE CAUSAR UN APRETAMIENTO DEFECTUOSO DE LOS INSERTOS Y LA ROTURA DEL TIRANTE!

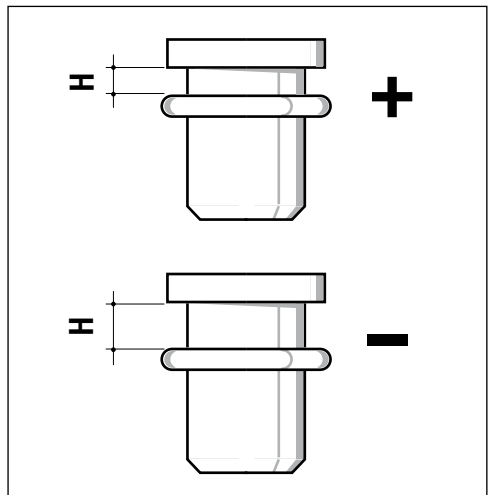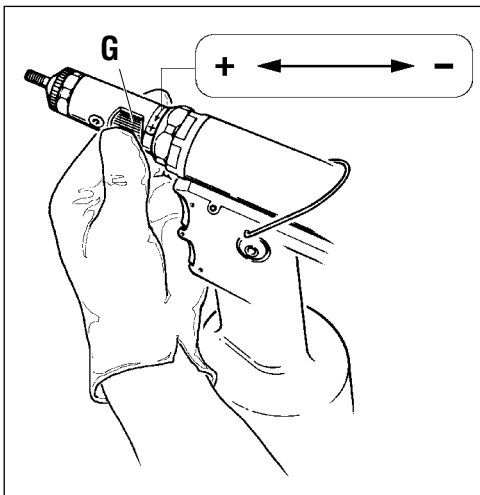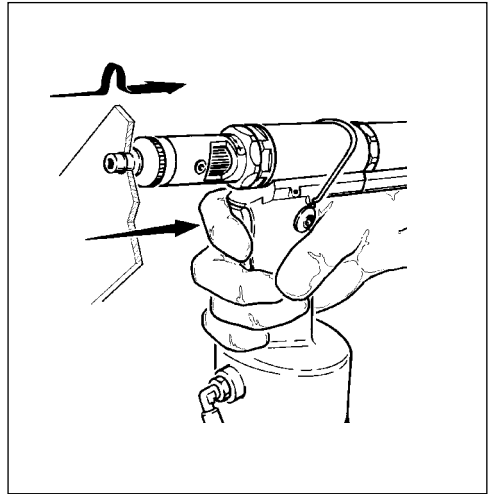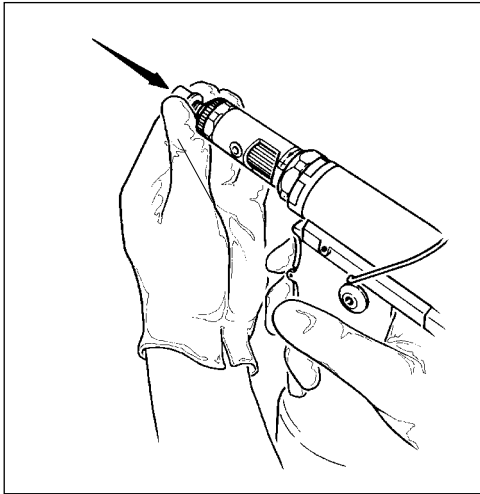

CAMBIO DE FORMATO

Pues el fileteado de los insertos varia, hay que reemplazar la pareja tirante/cabeza como sigue:

FIG. 1. Aflojar la virola por medio de una llave estandar de 25 mm y remover la cabeza de la remachadora.


FIG. 2. Hacer pasar el enchufe (en dotación) a través del agujero se servicio ubicado en el tubo portacabeza y ejercer sobre esta una presión hacia el interior de modo de desbloquear el embrague del tirante, contemporáneamente desenroscar el tirante y extraerlo.

FIG. 3-4. Quitar el embrague desbloqueado y atornillar el tirante de formato deseado. Completada la sustitución del tirante, girarlo ligeramente hasta que se conecte el embrague. Luego montar la apropiada cabeza y bloquearla por la virola aflojada. Cada vez que se efectúa el cambio de formato repetir las operaciones de ajuste descritas en las paginas anteriores.




¡CUIDADO! AL EFECTUAR ESAS OPERACIONES CORTAR LA ALIMENTACION DE AIRE A LA REMACHADORA.


1

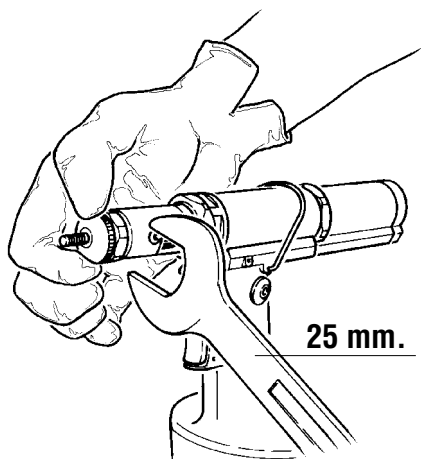


2

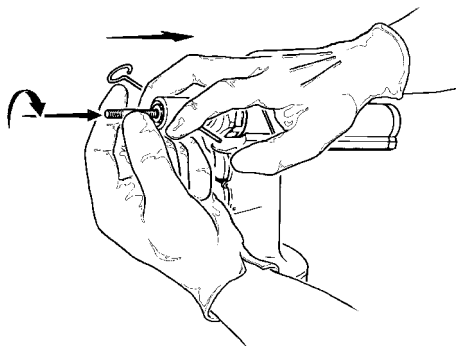

3

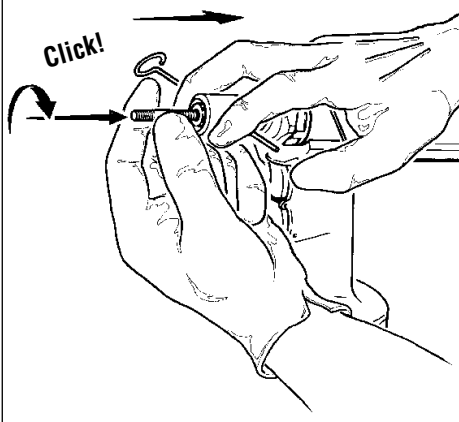

4

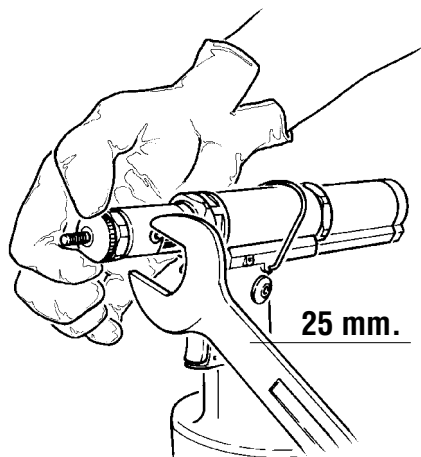

LLENADO DE ACEITE DEL CIRCUITO OLEODINAMICO


Es necesario llenar el circuito oleodinámico de aceite luego de un prolongado periodo de trabajo, cuando se advierte una disminución de potencia de la remachadora. Proceder como sigue: **cortar la alimentación** y con la remachadora parada y en posición horizontal, quitar el tapón (A) por medio de la llave Allen de 5 mm (en el equipamiento base). Al efectuar esa operación hay que cuidar de que no se hayan desbordamientos de aceite. Atornillar en el asiento del tapón (A) el contenedor de fuelle (X) lleno de aceite hidráulico de tipo comercial con **PANOLIN HLP ISO 32**. A continuación, con la remachadora horizontal, **conectar** la alimentación del aire y apretar el pulsador de tracción de manera que la remachadora cumpla una serie de ciclos y acabe la emisión de burbujas de aire en el contenedor (X). Una vez alcanzada esa condición, se acaba la restauración de nivel de aceite. Luego, **desconectar** la alimentación de aire y con la remachadora horizontal, destornillar el contenedor de aceite (X) y cerrarlo. Seguir a cerrar el tapón (A).

ATENCIÓN: se han de cumplir siempre las instrucciones arriba mencionadas y efectuar todas las operaciones de restauración de nivel de aceite por medio de guantes. Si se efectúa el vaciado completo del circuito hidráulico, hay que coger el aceite en un contenedor apropiado y contactar con una firma autorizada para la eliminación de desechos.



¡¡¡ATENCIÓN!!! Antes de desconectar el tubo del aire comprimido de la remachadora asegurarse que éste no esté bajo presión!

Nosotros aconsejamos el uso del aceite **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** o similares.

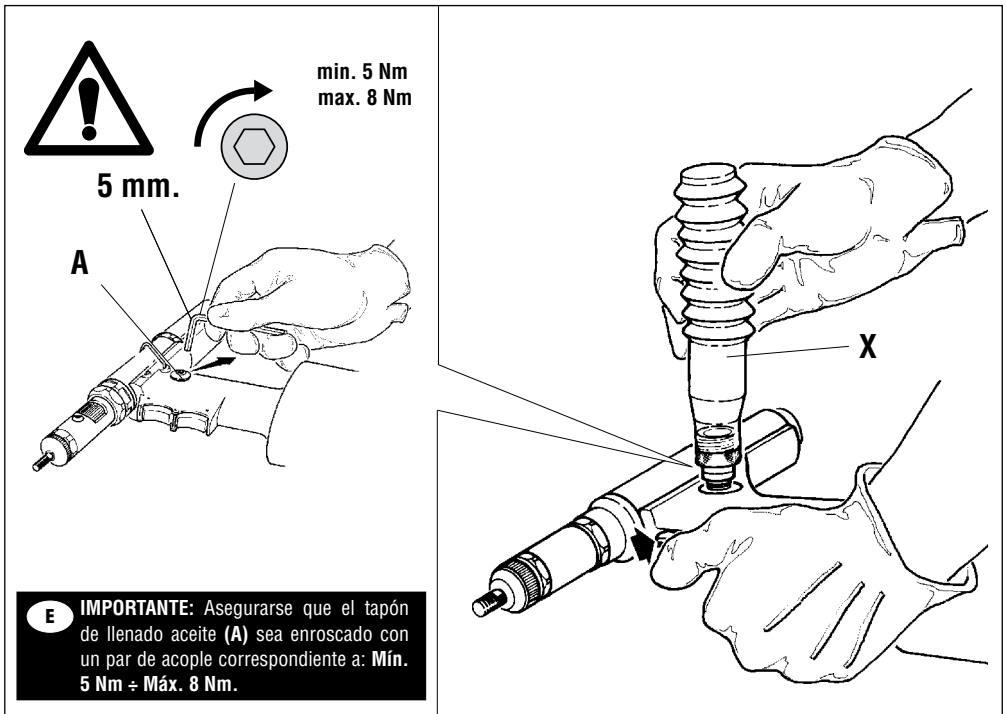

ELIMINACIÓN DE LA REMACHADORA



Para eliminar la remachadora seguir con atención cuanto establecido por las leyes nacionales.

Después de haber desconectado la remachadora respecto del sistema neumático, proceder con el desmontaje de todos los componentes dividiéndolos según sus categorías: acero, aluminio, material plástico, etc. La eliminación de los componentes deberá efectuarse según lo dispuesto por las normas vigentes.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

GWARANCJA I SERWIS	29
BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM	29
IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA	30
UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA	30
GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE	30
DANE TECHNICZNE	30
MONTAŻ NITONAKRĘTKI	31
ZMIANA FORMATU	32
WYMIANA OLEJU	33
UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA	33

GWARANCJA I SERWIS

Nitownice FAR objęte są **12-miesięczną** gwarancją, która biegnie od daty zakupu. Rozpatrzenie gwarancji należy do autoryzowanego sprzedawcy FAR. Gwarancja wygasa jeśli urządzenie nie jest używane lub jeśli nie jest konserwowane w sposób opisany w instrukcji obsługi i konserwacji.

W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu, firma FAR zobowiązuje się do jego naprawienia lub wymiany na nowy.

- W przypadku codziennej ekspozycji personelu w otoczeniu, w którym poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A przekracza wartość bezpieczeństwa 70 dB (A), należy korzystać z indywidualnych środków ochrony słuchu (nauszniki lub zatyczki przeciwhałasowe, redukcja dziennego czasu ekspozycji, itd.)
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku co zmniejsza ryzyko wypadku.
- Narzędzia mogą używać tylko osoby do tego uprawnione.
- Upewnić się że przewody zasilające powietrza są odpowiednia dla narzędzia.
- Narzędzie należy utrzymywać w czystości, nie wolno zdejmować osłony tłumika.
- Nie szarpać narzędzia za przewód zasilania powietrzem, przewód z powietrzem powinien być oddalony od źródeł ciepła.
- Po skończonej naprawie, upewnić się iż wewnątrz narzędzia nie zostały kluczowe serwisowe.
- Przed odłączeniem rury sprężonego powietrza od nitownicy, należy upewnić się, że nie jest ona pod ciśnieniem.
- Stosować się skrupulatnie do powyższych zaleceń.

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM




Nie przestrzeganie podanych zaleceń bezpiecznej pracy, może skutkować wypadkiem.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- W przypadku konieczności serwisowania narzędzia, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy FAR; używać **tylko oryginalnych części zamiennych**, firma FAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia (**Dyrektywa UE 85/374**).

Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (Organizacja)


- Narzędzie może być stosowane tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.
- W czasie pracy z urządzeniem, należy korzystać z okularów lub osłon ochronnych oraz rękawic.
- Przy wymianie oleju należy stosować olej o parametrach podanych w instrukcji.
- W razie kontaktu skóry z olejem należy umyć ręce mydłem alkalicznym.
- Narzędzie może być przenoszone ręcznie, po skończonej pracy zaleca się jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- W celu przedłużenia żywotności narzędzia zaleca się jego kwartalną konserwację i przegląd.
- Prace naprawcze oraz czyszczenie maszyny należy przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od zasilania w sprężone powietrze.
- Tam gdzie to możliwe zaleca się podwieszenie narzędzia na balanserze.

UWAGA! Przed użyciem nitownicy, należy zamontować dostarczone denko zabezpieczające, tak jak to przedstawiono na rysunku obok. FAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia nitownicy, obrażenia osób lub szkody spowodowane brakiem denka.

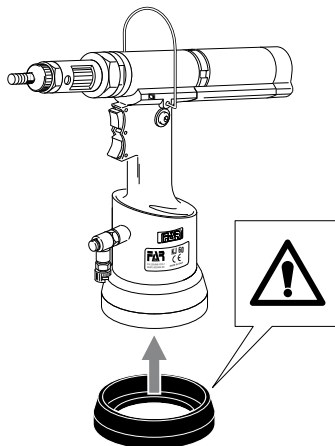


IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA

Nitownica **KJ 60** jest identyfikowana poprzez tabliczkę podającą nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE oraz rok produkcji. W przypadku zgłoszenia się do serwisu technicznego, należy zawsze podać powyższe dane.

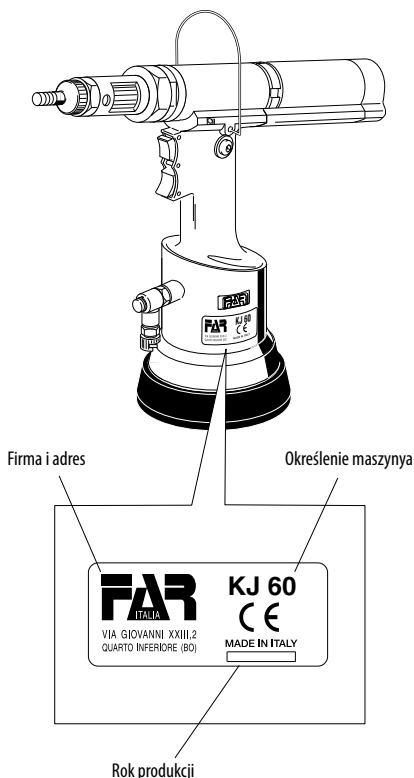

GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE

- A) Śruba imbusowa
- B) Głowica
- C) Pierścień kontruujący głowicy
- D) Przycisk uruchamiania nitownicy
- E) Przycisk odkrecania
- F) Otwór na kolek odblokowujący złącze
- G) Nasadka pierścieniowa regulacji skoku
- H) Zaczep do balansera
- I) Silnik pneumatyczny
- L) Korek zbiornika oleju
- M) Zasilanie sprężonym powietrzem
- N) Nakładka ochronna

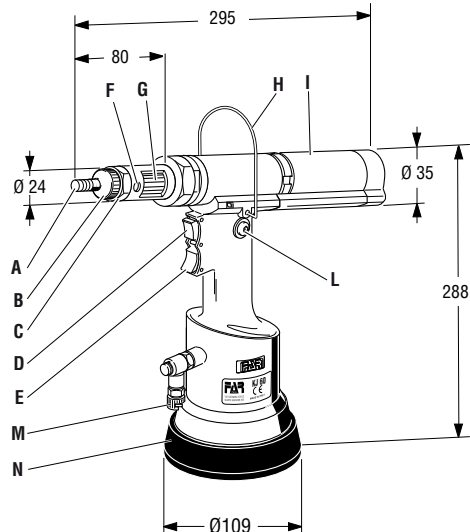

DANE TECHNICZNE

- Ciśnienie robocze **6 BAR**
- Minimalna średnica wewn. przewodu zasilania **8 mm**
- Zużycie maks. powietrza na cykl **9 nl**
- Siła maksymalna **6 BAR - 13656 N**
- Waga **2,212 Kg**
- Temperatura otoczenia **-5°/+50°**
- Częstotliwość przyspieszenia (Ac) **< 2,5 m/s²**
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A .. **70 dBA**
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C **<130 dBC**
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A **88 dBA**

ZASILANIE W POWIETRZE

Dostarczane powietrze musi być wolne od ciał obcych oraz wilgoci, aby chronić nitownicę przed przedwczesnym zużyciem ruchomych części; zaleca się więc zastosowanie zespołu smarującego do sprężonego powietrza.

UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA

Narzędzie jest przeznaczone do użycia wyłącznie z nitonakrętkami gwintowanymi z gwintem od **M3** do **M8**.

System oleopneumatyczny zastosowany w **KJ 60** nadaje urządzeniu dodatkowej mocy, względem tradycyjnego systemu pneumatycznego, na którym bazują inne modele nitownic. Oznacza to diametralne zmniejszenie ilości problemów związanych ze zużyciem komponentów przy równoczesnym zwiększeniu niezawodności i żywotności. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwoliły na redukcję wymiarów oraz wagi maszyny, dzięki czemu nitownica **KJ 60** jest niezwykle wygodna w obsłudze. Możliwość wycieków w systemie oleodynamicznego została wykluczona dzięki zastosowaniu uszczelki eliminującej ten problem.

MONTAŻ NITONAKRĘTKI





Upewnić się, czy trzpień i głowica zamontowane na nitownicy są odpowiednie do rozmiaru nitonakrętki, którą chce się zacisnąć, w przeciwnym wypadku, należy przeprowadzić zmianę formatu. Zazwyczaj trzpień i głowica zamontowane na nitownicy w opakowaniu odpowiadają gwintowi **M8**. Przed użyciem nitownicy i po każdej zmianie formatu, należy przeprowadzić następujące czynności, w zależności od formatu i grubości łączonego materiału:

Wyregulować skok nitownicy na minimum, obracając nasadkę pierścieniową "G" do oporu w kierunku wskazywanym przez symbol "–".

Nałożyć nitonakrętkę na trzpień lekko na nią naciskając; w ten sposób nitonakrętka zakręca się automatycznie na ścięgno. Upewnić się, że głowka nitonakrętki jest dociśnięta do głowicy nitownicy. Zaciśnąć nitonakrętkę i sprawdzić jak sprawuje się ona dla danej grubości materiału. Wyregulować skok nitownicy przy użyciu nasadki pierścieniowej "G", w zależności dożądanego docisku, pamiętając, że zwiększenie skoku (obrót nasadki "G" w kierunku symbolu "+") powoduje zmniejszenie odległości "h" między główką a zniekształceniem nitonakrętki, przy równoczesnym wzroście siły nitowania.



UWAGA! Nieprawidłowa regulacja skoku trzpień może powodować złe mocowanie nitonakrętki lub uszkodzenie samego trzpień!

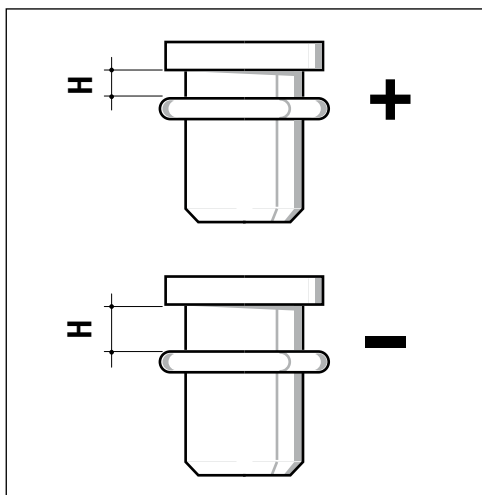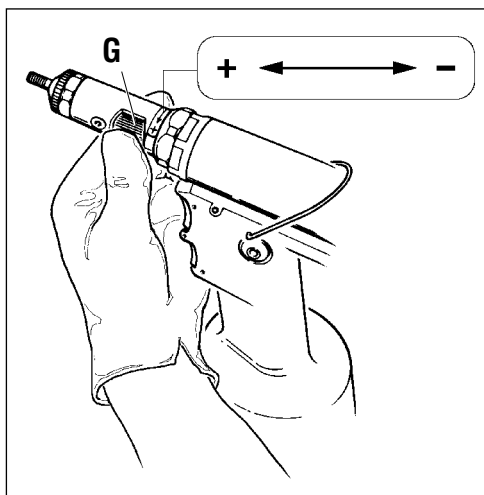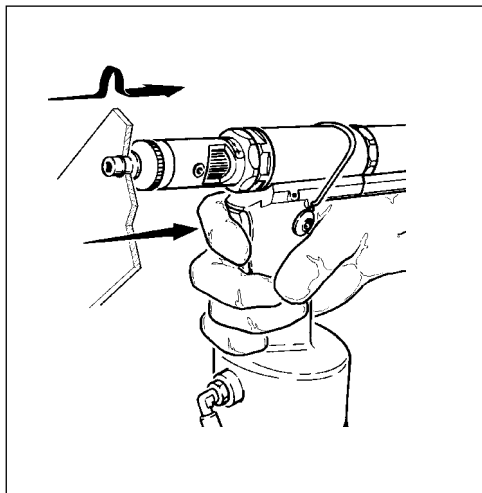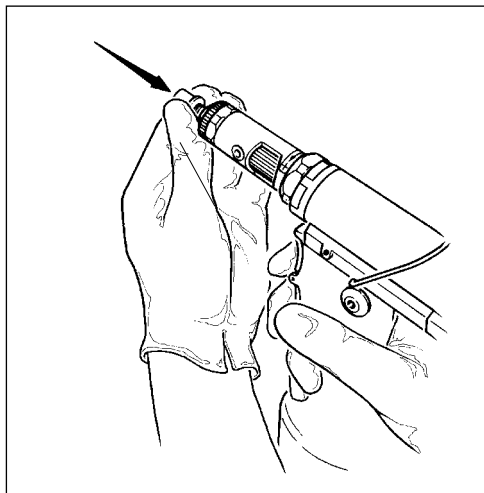

ZMIANA FORMATU

Zmieniając gwint nitonakrętek do wkręcenia, należy przeprowadzić wymianę cięgna i głowicy nitownicy. W tym celu:





RYS. 1. Poluzować nasadkę pierścieniową dostępnym w handlu kluczem 25 mm i zdjąć głowicę.

RYS. 2. Włożyć kołek (na wyposażeniu) w otwór roboczy znajdujący się w rurce, w której osadzona jest głowica, i nacisnąć go tak, aby odblokować złącze cięgna. Równocześnie odkręcić trzpień i wysunąć je lekko.

RYS. 3-4. Przytrzymując złącze w odblokowanym położeniu, wkręcić żądany format cięgna. Po wymianie cięgna, należy lekko je obrócić, dopóki nie usłyszysz się zaskoczenia złącza, następnie należy zamontować odpowiednią głowicę, blokując ją wcześniej poluzowaną nasadką pierścieniową. Po każdej zmianie formatu, należy powtórzyć operacje regulacyjne opisane na wcześniejszych stronach.



UWAGA! Opisane wyżej czynności wykonujemy przy nitownicy odłączonej od zasilania!

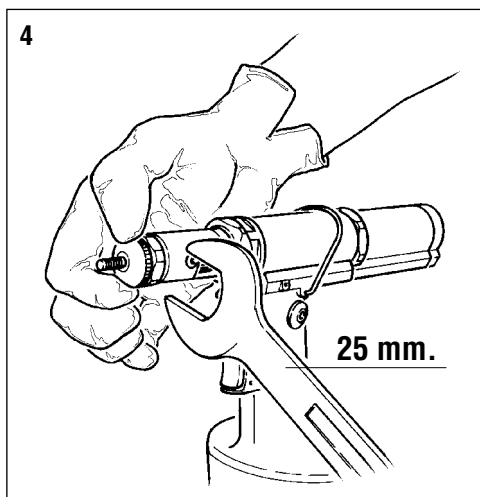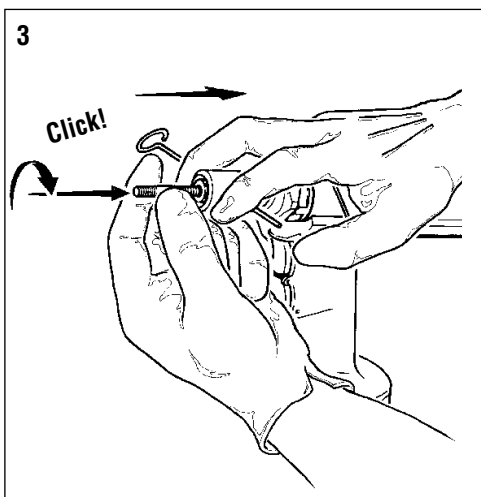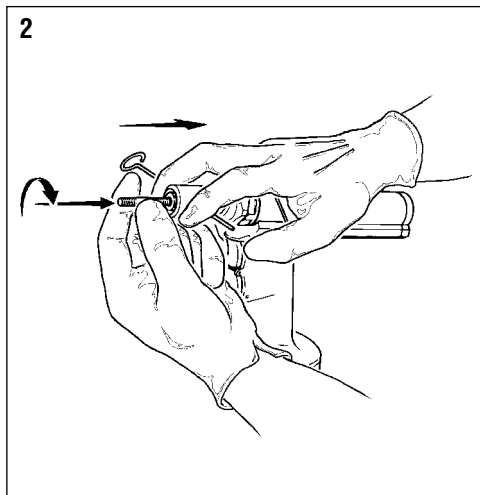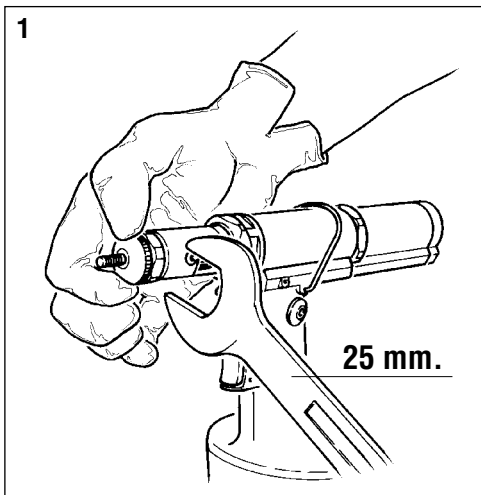

WYMIANA OLEJU

Dolanie oleju do obwodu hydraulicznego jest niezbędne po długim okresie pracy, gdy wyczuwalne staje się zmniejszenie skoku nitownicy. W tym celu należy: zatrzymać nitownicę i **odłączyć ją od zasilania**, trzymając ją poziomo, zdjąć korek (A) przy użyciu klucza imbusowego 5 mm (na wyposażeniu); uważać, aby nie doprowadzić do wylania się oleju. Wkręcić w gniazdo korka (A) pojemnik mieszkowy (X) napełniony wcześniej dostępnym w handlu olejem hydraulicznym **PANOLIN HLP ISO 32**.

Trzymając nitownicę wciąż w poziomej pozycji, **włączyć** zasilanie w powietrze, nacisnąć przycisk ciągu, wykonując kilka cykli, dopóki w pojemniku (X) nie przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza, co oznacza, że uzupełnianie oleju zostało zakończone. Należy wówczas **wyłączyć** zasilanie w powietrze, z nitownicą wciąż w poziomej pozycji, odkręcić pojemnik z olejem (X) i zamknąć go. Następnie ponownie założyć korek (A).

OSTROŻNIE: bardzo ważne: stosować się do powyższych instrukcji i przeprowadzać operacje dolewania oleju w założonych rękawicach.

W przypadku całkowitego opróżnienia obwodu hydraulicznego, należy spuścić cały olej do odpowiedniego pojemnika, a następnie oddać go do firmy zajmującej się usuwaniem odpadów.





UWAGA! Przed odłączeniem przewodu powietrza od nitownicy, upewnić się że nie jest on pod ciśnieniem!
Zaleca się użycie oleju **PANOLIN HLP ISO 32 DIN 51524-2/HLP** lub podobnych.



5 mm.

min. 5 Nm
max. 8 Nm

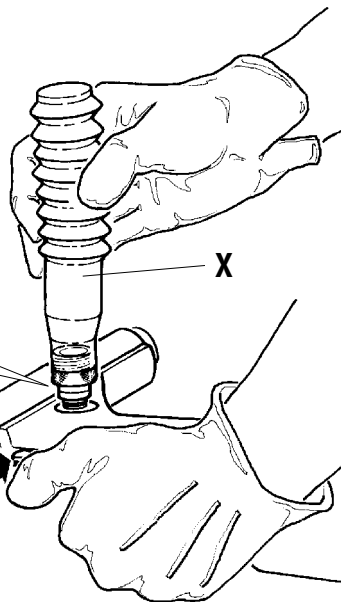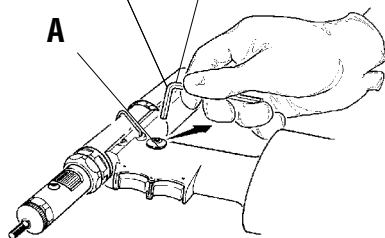

PL UWAGA! Upewnić się że korek wlewu oleju (A) został dokręcony z siłą równą **Min. 5 NM- Maks. 8 Nm**.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO NARZĘDZIA



W przypadku zużytego narzędzia, jego utylizację przeprowadzamy zgodnie z przepisami danego kraju.

Po odłączeniu urządzenia od instalacji pneumatycznej, należy przystąpić do demontażu poszczególnych komponentów, segregując je w zależności od ich typologii: stal, aluminium, materiał plastikowy, itd.

PARTI DI RICAMBIO

N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE	KIT
1	721779	1	Corpo rivettatrice	
2	712269	1	Coperchio corpo	
3	711684	1	Fondello cilindro	
4	721685	1	Pistone pneumatico	
5	711780	1	Raccordo	
6	721689	1	Cilindro oleodinamico	
7	711781	1	Stelo	
8	711691	1	Silenziatore	
9	711692	1	Vite M7 x 1	
10	711782	1	Ammortizzatore	
11	711694	1	Spoletta inferiore	
12	711695	1	Cannotto filettato	
13	721698	1	Corpo valvola	
14	711700	1	Spoletta superiore	
15	711701	1	Corpo valvola superiore	
16A	711702	1	Piastrina	A
17	711703	2	Corpo valvolina	
18	711704	2	Pistoncino valvola	
19	710839	1	Tappo serbatoio olio	
20D	711705	2	Pulsante	D
21B	711713	1	Distanziale	B
22	710854	1	Gancio bilanciatore	
23	721387	1	Contenitore olio	
24	711783	1	Coperchio motorino	
25	72A00126	1	Motore F002	
26	711785	1	Settore protezione motore	
27	711786	1	Ghiera motorino	
28	711787	1	Anello di arresto	
29	712670	1	Innesto composto	
30	711790	1	Molla ritorno pistone	
31	711791	1	Molla bloccaggio sfere	
32E	711792	1	Bussola porta sfere	E
33	712270	1	Asta	
34	711794	1	Pistone oleodinamico	
35	711795	1	Raccordo anteriore	
36	711796	1	Albero	
37	711797	1	Cannotto fresato	
38	711798	1	Ghiera regolazione corsa	
39	711799	1	Pomello regolazione corsa	
40C	711800	1	Molla disinnesto tirante	C
41	711801	1	Cannotto porta tirante	
42C	711802	1	Innesto per tirante	C
43	711803	1	Ghiera testina	
44	711804	1	Ghiera	
45	711805	1	Testina M3	
46	711806	1	Testina M4	
47	711807	1	Testina M5	
48	711808	1	Testina M6	
49	711809	1	Testina M8	
50	711810	1	Tirante M3	
51	711811	1	Tirante M4	
52	711812	1	Tirante M5	
53	711813	1	Tirante M6	
54	711814	1	Tirante M8	
55	710876	1	Spina disinnesto tirante	
56	710906	1	Rondella ermetica 400-020-4490	
59D	711726	3	Spina cilindrica ø 2 x 20 UNI 1707	D
60C	710537	1	Spina elastica ø 4 x 12 UNI 6873	C
61	711815	2	Sfera ø 3,5	
62	710911	4	Sfera ø 4	
63E	711816	3	Sfera ø 2,5	E
64	711817	1	Anello Seeger 18 UNI 7437	
65B	710902	1	Anello Seeger 16 UNI 7435	B
66	711818	1	Anello Seeger SW 11	
67	711821	1	Anello Seeger JV 20	
68	711721	1	Guarnizione B 110078/1/B/NEO	
69	711722	1	Guarnizione B 094063/B/NEI	
70	711819	1	Guarnizione B 070039/1	
71	711820	1	Guarnizione TS 10-18-5,8/L	
72A	711727	1	Vite TSEI M4 x 8 UNI 5933	A
73	712037	2	Filtro inox ø 6 x 4	
74	711092	1	Chiave a brugola mm 5	

N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE	KIT
75	711728	2	Guarnizione OR 2-16	
76	711730	1	Guarnizione OR 2-119	
77	710367	1	Guarnizione OR 2-8	
78	710376	2	Guarnizione OR 2-9	
79	710918	2	Guarnizione OR 2-5	
80	710919	2	Guarnizione OR 2-4	
81	710003	2	Guarnizione OR 5-052	
82	710342	2	Guarnizione OR 2-17	
83	710594	1	Guarnizione OR 2-12	
84	711061	1	Guarnizione OR 5-614	
85	711731	1	Guarnizione OR 2-18	
86	711732	1	Guarnizione OR 2-118	
87	710258	3	Guarnizione OR 5-612	
88	711734	1	Guarnizione OR 2-232	
89	711735	1	Guarnizione OR 2-40	
90	711834	2	Silenziatore	
91	711917	1	Anello Parbak 8 - 119	
92B	711933	1	Anello Seeger JV 24	B
95	712159	1	Fondello di protezione	
96	722047	1	Struttura valvola sicurezza	
97	712153	1	Molla premi asta	
98	712132	1	Raccordo girevole	
99E	713341	1	Guarnizione 1 x 4	E

KIT			
N°	COD.	Qt.	DESCRIZIONE
KIT A	741702		Kit piastrina
16A	711702	2	Piastrina
72A	711727	2	Vite TSEI M4 x 8 UNI 5933
KIT B	741713		Kit distanziale
21B	711713	1	Distanziale
65B	710902	1	Anello Seeger 16 UNI 7435
92B	711933	1	Anello Seeger JV 24
KIT C	741802		Kit innesto tirante
40C	711800	1	Molla disinnesto tirante
42C	711802	1	Innesto per tirante
60C	710537	1	Spina elastica ø 4 x 12 UNI 6873
KIT D	741705		Kit pulsante
20D	711705	2	Pulsante
59D	711726	3	Spina cilindrica ø 2 x 20 UNI 1707
KIT E	741792		Kit bussola
32E	711792	1	Bussola porta sfere
63E	711816	3	Sfera ø 2,5
99E	713341	1	Guarnizione 1 x 4
KIT F	74000043	1	Kit contenitore tirante
F002			
1	71345169	1	Raccordo
2	71C00764	1	Cuscinetto 61801
3	71345646	1	Portasatelliti estremo
4	71345644	3	Satellite
5	71345643	1	Corona
6	71345642	1	Rondella
7	71C00763	1	Cuscinetto AY7 ZZ C2
8	71345640	1	Raccordo
9	71C00761	2	Spina elastica ø 1,5 x 10 UNI 6875
10	71345639	5	Aletta
11	71345638	1	Rotore
12	71345637	1	Corpo esterno
13	71345641	1	Piatello posteriore
14	71C00794	1	Rullino ø 2 x 9,8
15	71C00762	1	Cuscinetto 695-ZZ
16	710376	2	Guarnizione OR 2-9
17	71C00529	1	Guarnizione XR 008 PP180 B
18	720025	1	Asta azionamento motore
19	711869	1	Molla
20	711865	1	Vite M10
A	72A00126	1	Motore completo
KIT			
KIT A	74000051		Kit corpo motore
KIT		Indica che il particolare viene venduto in Kit composti da particolari diversi in quantità diverse.	

SPARE PARTS

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION	KIT
1	721779	1	Tool body	
2	712269	1	Body cover	
3	711684	1	Cylinder bottom	
4	721685	1	Pneumatic piston	
5	711780	1	Connector	
6	721689	1	Oleodynamic cylinder	
7	711781	1	Stem	
8	711691	1	Silencer	
9	711692	1	Screw M7 x 1	
10	711782	1	Dampener	
11	711694	1	Lower coil	
12	711695	1	Threaded sleeve	
13	721698	1	Valve body	
14	711700	1	Upper coil	
15	711701	1	Upper valve body	
16A	711702	1	Plate	A
17	711703	2	Valve body	
18	711704	2	Valve piston	
19	710839	1	Oil tank plug	
20D	711705	2	Push-button	D
21B	711713	1	Spacer	B
22	710854	1	Balancer hook	
23	721387	1	Oil container	
24	711783	1	Motor cover	
25	72A00126	1	Motor F002	
26	711785	1	Motor protection sector	
27	711786	1	Ring nut for motor	
28	711787	1	Stop ring	
29	712670	1	Clutch	
30	711790	1	Piston return spring	
31	711791	1	Ball locking spring	
32E	711792	1	Ball bushing	E
33	712270	1	Rod	
34	711794	1	Oleodynamic Piston	
35	711795	1	Front connector	
36	711796	1	Shaft	
37	711797	1	Milled sleeve	
38	711798	1	Stroke adjusting nut	
39	711799	1	Stroke adjusting knob	
40C	711800	1	Spring disengagement tie rod	C
41	711801	1	Head carrying tie rod	
42C	711802	1	Clutch for tie rod	C
43	711803	1	Head ring nut	
44	711804	1	Ring nut	
45	711805	1	Head M3	
46	711806	1	Head M4	
47	711807	1	Head M5	
48	711808	1	Head M6	
49	711809	1	Head M8	
50	711810	1	Tie rod M3	
51	711811	1	Tie rod M4	
52	711812	1	Tie rod M5	
53	711813	1	Tie rod M6	
54	711814	1	Tie rod M8	
55	710876	1	Pin disengagement tie rod	
56	710906	1	Hermetic washer 400-020-4490	
59D	711726	3	Pin ø 2 x 20 UNI 1707	D
60C	710537	1	Spring pin ø 4 x 12 UNI 6873	C
61	711815	2	Ball ø 3,5	
62	710911	4	Ball ø 4	
63E	711816	3	Ball ø 2,5	E
64	711817	1	Seeger ring 18 UNI 7437	
65B	710902	1	Seeger ring 16 UNI 7435	B
66	711818	1	Seeger ring SW 11	
67	711821	1	Seeger ring JV 20	
68	711721	1	Gasket B 110078/1/B/NEO	
69	711722	1	Gasket B 094063/B/NEI	
70	711819	1	Gasket B 070039/1	
71	711820	1	Gasket TS 10-18-5,8/L	
72A	711727	1	Screw TSEI M4 x 8 UNI 5933	A
73	712037	2	Inox filter ø 6 x 4	
74	711092	1	Key mm 5	

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION	KIT
75	711728	2	Gasket OR 2-16	
76	711730	1	Gasket OR 2-119	
77	710367	1	Gasket OR 2-8	
78	710376	2	Gasket OR 2-9	
79	710918	2	Gasket OR 2-5	
80	710919	2	Gasket OR 2-4	
81	710003	2	Gasket OR 5-052	
82	710342	2	Gasket OR 2-17	
83	710594	1	Gasket OR 2-12	
84	711061	1	Gasket OR 5-614	
85	711731	1	Gasket OR 2-18	
86	711732	1	Gasket OR 2-118	
87	710258	3	Gasket OR 5-612	
88	711734	1	Gasket OR 2-232	
89	711735	1	Gasket OR 2-40	
90	711834	2	Silencer	
91	711917	1	Ring Parbak 8 - 119	
92B	711933	1	Seeger ring JV 24	B
95	712159	1	Protection bottom	
96	722047	1	Safety valve assembly	
97	712153	1	Rod locking spring	
98	712132	1	Rotating connector	
99E	713341	1	Gasket 1 x 4	E

KIT

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION
KIT A	741702	1	Plate Kit
16A	711702	2	Plate
72A	711727	2	Screw TSEI M4 x 8 UNI 5933
KIT B	741713	1	Spacer kit
21B	711713	1	Spacer
65B	710902	1	Seeger ring 16 UNI 7435
92B	711933	1	Seeger ring JV 24
KIT C	741802	1	Clutch for tie rod kit
40C	711800	1	Spring disengagement tie rod
42C	711802	1	Clutch for tie rod
60C	710537	1	Spring pin ø 4 x 12 UNI 6873
KIT D	741705	1	Push-button Kit
20D	711705	2	Push-button
59D	711726	3	Pin ø 2 x 20 UNI 1707
KIT E	741792	1	Ball bushing Kit
32E	711792	1	Ball bushing
63E	711816	3	Ball ø 2,5
99E	713341	1	Gasket 1 x 4
KIT F	74000043	1	Tie rod container kit

F002

1	71345169	1	Connector
2	71C00764	1	Bearing 61801
3	71345646	1	Gear cage
4	71345644	3	Planetary gear
5	71345643	1	Crown gear
6	71345642	1	Washer
7	71C00763	1	Bearing AY7 ZZ C2
8	71345640	1	Connector
9	71C00761	2	Spring pin ø 1,5 x 10 UNI 6875
10	71345639	5	Tongue
11	71345638	1	Rotor
12	71345637	1	Outside body
13	71345641	1	Back cap
14	71C00794	1	Pin ø 2 x 9,8
15	71C00762	1	Bearing 695-ZZ
16	710376	2	Gasket OR 2-9
17	71C00529	1	Gasket XR 008 PP180 B
18	720025	1	Motor driving rod
19	711869	1	Spring
20	711865	1	Screw M10
A	72A00126	1	Complete motor

KIT

No.	CODE	Q.ty	DESCRIPTION
KIT A	74000051	1	Body cover kit
KIT			
It indicates that the part is sold in kits consisting of different parts in different quantities.			

PIECES DETACHEES

N°	CODE	Q.16	DESCRIPTION	KIT
1	721779	1	Corps outil	
2	712269	1	Couvercle corps	
3	711684	1	Culot cylindre	
4	721685	1	Piston pneumatique	
5	711780	1	Raccord	
6	721689	1	Cylindre oléodynamique	
7	711781	1	Tige	
8	711691	1	Silencieur	
9	711692	1	Vis M7 x 1	
10	711782	1	Ammortisseur	
11	711694	1	Bobine inférieure	
12	711695	1	Cône fileté	
13	721698	1	Corps soupape	
14	711700	1	Bobina supérieure	
15	711701	1	Corps soupape supérieur	
16A	711702	1	Plaque	A
17	711703	2	Corps soupape	
18	711704	2	Piston soupape	
19	710839	1	Orificie de remplissage d'huile	
20D	711705	2	Bouton poussoir	D
21B	711713	1	Entretoise	B
22	710854	1	Crochet blancier	
23	721387	1	Conteneur d'huile	
24	711783	1	Couvercle moteur	
25	72A00126	1	Moteur F002	
26	711785	1	Secteur protection moteur	
27	711786	1	Embout pour moteur	
28	711787	1	Bague d'arrêt	
29	712670	1	Embrayage	
30	711790	1	Ressort retour piston	
31	711791	1	Ressort serrage billes	
32E	711792	1	Douille porte-bille	E
33	712270	1	Tige	
34	711794	1	Piston oléodynamique	
35	711795	1	Raccord antérieur	
36	711796	1	Arbre	
37	711797	1	Cône fraisé	
38	711798	1	Embout de réglage course	
39	711799	1	Poignée réglage course	
40C	711800	1	Ressort désembrayage tirant	C
41	711801	1	Tête porte-tirant	
42C	711802	1	Embrayage pour tirant	C
43	711803	1	Frette tête	
44	711804	1	Embout	
45	711805	1	Tête M3	
46	711806	1	Tête M4	
47	711807	1	Tête M5	
48	711808	1	Tête M6	
49	711809	1	Tête M8	
50	711810	1	Tirant M3	
51	711811	1	Tirant M4	
52	711812	1	Tirant M5	
53	711813	1	Tirant M6	
54	711814	1	Tirant M8	
55	710876	1	Pivot désembrayage tirant	
56	710906	1	Rondelle hermétique 400-020-4490	
59D	711726	3	Goupille ø 2 x 20 UNI 1707	D
60C	710537	1	Goupille élastique ø 4 x 12 UNI 6873	C
61	711815	2	Bille ø 3,5	
62	710911	4	Bille ø 4	
63E	711816	3	Bille ø 2,5	E
64	711817	1	Bague Seeger 18 UNI 7437	
65B	710902	1	Bague Seeger 16 UNI 7435	B
66	711818	1	Bague Seeger SW 11	
67	711821	1	Bague Seeger JV 20	
68	711721	1	Garniture B 110078/1/B/NEO	
69	711722	1	Garniture B 094063/B/NEI	
70	711819	1	Garniture B 070039/1	
71	711820	1	Garniture TS 10-18-5,8/L	
72A	711727	1	Vis TSEI M4 x 8 UNI 5933	A
73	712037	2	Filtre inox ø 6 x 4	
74	711092	1	Clé mm 5	

N°	CODE	Q.16	DESCRIPTION	KIT
75	711728	2	Garniture OR 2-16	
76	711730	1	Garniture OR 2-119	
77	710367	1	Garniture OR 2-8	
78	710376	2	Garniture OR 2-9	
79	710918	2	Garniture OR 2-5	
80	710919	2	Garniture OR 2-4	
81	710003	2	Garniture OR 5-052	
82	710342	2	Garniture OR 2-17	
83	710594	1	Garniture OR 2-12	
84	711061	1	Garniture OR 5-614	
85	711731	1	Garniture OR 2-18	
86	711732	1	Garniture OR 2-118	
87	710258	3	Garniture OR 5-612	
88	711734	1	Garniture OR 2-232	
89	711735	1	Garniture OR 2-40	
90	711834	2	Silencieur	
91	711917	1	Bague Parbak 8 - 119	
92B	711933	1	Bague Seeger JV24	B
95	712159	1	Culot de protection	
96	722047	1	Assemblage soupape de sureté	
97	712153	1	Ressort serre-tige	
98	712132	1	Raccord évouable	
99E	713341	1	Garniture 1 x 4	E

KIT				
N°	CODE	Q.16	DESCRIPTION	
KIT A	741702	1	Kit plaque	
16A	711702	2	Plaque	
72A	711727	2	Vis TSEI M4 x 8 UNI 5933	
KIT B	741713	1	Kit Entretoise	
21B	711713	1	Entretoise	
65B	710902	1	Bague Seeger 16 UNI 7435	
92B	711933	1	Bague Seeger JV 24	
KIT C	741802	1	Kit embrayage pour tirant	
40C	711800	1	Ressort désembrayage tirant	
42C	711802	1	Embrayage pour tirant	
60C	710537	1	Goupille élastique ø 4 x 12 UNI 6873	
KIT D	741705	1	Kit bouton poussoir	
20D	711705	2	Bouton poussoir	
59D	711726	3	Goupille ø 2 x 20 UNI 1707	
KIT E	741792	1	Kit douille	
32E	711792	1	Douille porte-bille	
63E	711816	3	Bille ø 2,5	
99E	713341	1	Garniture 1 x 4	
KIT F	74000043	1	Kit conteneur Tirant	

F002				
1	71345169	1	Raccord	
2	71C00764	1	Roulement 61801	
3	71345646	1	Porte-satellite	
4	71345644	3	Satellite	
5	71345643	1	Couronne	
6	71345642	1	Rondelle	
7	71C00763	1	Roulement AY7 ZZ C2	
8	71345640	1	Raccord	
9	71C00761	2	Goupille élastique ø 1,5 x 10 UNI 6875	
10	71345639	5	Ailette	
11	71345638	1	Rotor	
12	71345637	1	Corps extérieur	
13	71345641	1	Cuvette postérieur	
14	71C00794	1	Molette ø 2 x 9,8	
15	71C00762	1	Roulement 695-ZZ	
16	710376	2	Garniture OR 2-9	
17	71C00529	1	Garniture XR 008 PP180 B	
18	720025	1	Tige actionnement moteur	
19	711869	1	Ressort	
20	711865	1	Vis M10	
A	72A00126	1	Moteur complet	

KIT			
KIT A	74000051		Kit corps moteur
KIT		Indique que la pièce est vendue dans des KITS composés de diverses pièces dans des quantités différentes.	

ERSATZTEILE

Nr.	Kode	Menge	BESCHREIBUNG	KIT
1	721779	1	Nietmaschinenkörper	
2	712269	1	Körperdeckel	
3	711684	1	Zylinderscheibe	
4	721685	1	Pneumatischer Kolben	
5	711780	1	Anschlussstück	
6	721689	1	Öldynamische Zylinder	
7	711781	1	Schaft	
8	711691	1	Schalldämpfer	
9	711692	1	Schraube M7 x 1	
10	711782	1	Stossdämpfer	
11	711694	1	Unterzylinder	
12	711695	1	Gewindemuffe	
13	721698	1	Körper Ventil	
14	711700	1	Oberzylinder	
15	711701	1	Oberkörper Ventil	
16A	711702	1	Platte	A
17	711703	2	Körper kleines Ventil	
18	711704	2	Kleiner Ventilkolben	
19	710839	1	Stöpsel Ölbehälter	
20D	711705	2	Drucktaste	D
21B	711713	1	Distanzstück	B
22	710854	1	Ausgleichshaken	
23	721387	1	Öl Flasche	
24	711783	1	Motordeckel	
25	72A00126	1	Motor F002	
26	711785	1	Motorschutz Sektor	
27	711786	1	Nutmutter für Motor	
28	711787	1	Anschlagring	
29	712670	1	Kupplung	
30	711790	1	Feder Rücklauf Kolben	
31	711791	1	Feder für Kugel	
32E	711792	1	Hülse Kugelhälter	E
33	712270	1	Stab	
34	711794	1	Öldynamische Kolben	
35	711795	1	Vorderes Anschlussstück	
36	711796	1	Welle	
37	711797	1	Gefräste Muffe	
38	711798	1	Regleranhubnutmutter	
39	711799	1	Drehknopf für Hubeinstellung	
40C	711800	1	Feder Zugbolzenauskupplung	C
41	711801	1	Zugbolzenenträger	
42C	711802	1	Kupplung für Zugstange	C
43	711803	1	Magnetkopfnutmutter	
44	711804	1	Nutmutter	
45	711805	1	Kopfteil M3	
46	711806	1	Kopfteil M4	
47	711807	1	Kopfteil M5	
48	711808	1	Kopfteil M6	
49	711809	1	Kopfteil M8	
50	711810	1	Zugbolzen M3	
51	711811	1	Zugbolzen M4	
52	711812	1	Zugbolzen M5	
53	711813	1	Zugbolzen M6	
54	711814	1	Zugbolzen M8	
55	710876	1	Stift Zugbolzenauskupplung	
56	710906	1	Hermetische Unterlegscheibe 400-020-4490	
59D	711726	3	Stift ø 2 x 20 UNI 1707	D
60C	710537	1	Spannstift ø 4 x 12 UNI 6873	C
61	711815	2	Kugel ø 3,5	
62	710911	4	Kugel ø 4	
63E	711816	3	Kugel ø 2,5	E
64	711817	1	Seegerring 18 UNI 7437	
65B	710902	1	Seegerring 16 UNI 7435	B
66	711818	1	Seegerring SW 11	
67	711821	1	Seegerring JV 20	
68	711721	1	Dichtung B 110078/1/B/NEO	
69	711722	1	Dichtung B 094063/B/NEI	
70	711819	1	Dichtung B 070039/1	
71	711820	1	Dichtung TS 10-18-5,8/L	
72A	711727	1	Schraube TSEI M4 x 8 UNI 5933	A
73	712037	2	Inoxfilter ø 6 x 4	
74	711092	1	Schlüssel mm 5	

Nr.	Kode	Menge	BESCHREIBUNG	KIT
75	711728	2	Dichtung OR 2-16	
76	711730	1	Dichtung OR 2-119	
77	710367	1	Dichtung OR 2-8	
78	710376	2	Dichtung OR 2-9	
79	710918	2	Dichtung OR 2-5	
80	710919	2	Dichtung OR 2-4	
81	710003	2	Dichtung OR 5-052	
82	710342	2	Dichtung OR 2-17	
83	710594	1	Dichtung OR 2-12	
84	711061	1	Dichtung OR 5-614	
85	711731	1	Dichtung OR 2-18	
86	711732	1	Dichtung OR 2-118	
87	710258	3	Dichtung OR 5-612	
88	711734	1	Dichtung OR 2-232	
89	711735	1	Dichtung OR 2-40	
90	711834	2	Schalldämpfer	
91	711917	1	Ring Parbak 8 - 119	
92B	711933	1	Seeger ring JV 24	B
95	712159	1	Schutzscheibe	
96	722047	1	Sicherheitsventil (Zusammenbau)	
97	712153	1	Stabhalterfeder	
98	712132	1	Drehbares Anschlussstück	
99E	713341	1	Dichtung 1 x 4	E

KIT

Nr.	Kode	Menge	BESCHREIBUNG
KIT A	741702		Kit Platte
16A	711702	2	Platte
72A	711727	2	Schraube TSEI M4 x 8 UNI 5933
KIT B	741713		Kit Distanzstück
21B	711713	1	Distanzstück
65B	710902	1	Seeger ring 16 UNI 7435
92B	711933	1	Seeger ring JV 24
KIT C	741802		Kit Kupplung für Zugstange
40C	711800	1	Feder Zugbolzenauskupplung
42C	711802	1	Kupplung für Zugstange
60C	710537	1	Spannstift ø 4 x 12 UNI 6873
KIT D	741705		Kit drucktaste
20D	711705	2	Drucktaste
59D	711726	3	Stift ø 2 x 20 UNI 1707
KIT E	741792		Kit Hülse
32E	711792	1	Hülse Kugelhälter
63E	711816	3	Kugel ø 2,5
99E	713341	1	Dichtung 1 x 4
KIT F	74000043	1	Kit Zugbolzenbehälter

F002

1	71345169	1	Anschlussstück
2	71C00764	1	Lager 61801
3	71345646	1	Planetenträger
4	71345644	3	Planetenrad
5	71345643	1	Kranz
6	71345642	1	Unterlegscheibe
7	71C00763	1	Lager AV7 ZZ C2
8	71345640	1	Anschlussstück
9	71C00761	2	Spannstift ø 1,5 x 10 UNI 6875
10	71345639	5	Rippe
11	71345638	1	Läufer
12	71345637	1	Aussenschaft
13	71345641	1	Hinterteller
14	71C00794	1	Bolzen ø 2 x 9,8
15	71C00762	1	Lager 695-ZZ
16	710376	2	Dichtung OR 2-9
17	71C00529	1	Dichtung XR 008 PP180 B
18	720025	1	Stab zum Motorantrieb
19	711869	1	Feder
20	711865	1	Schraube M10
A	72A00126	1	Kompletter Motor

KIT

KIT A	74000051		Kit Motorgehäuse
Dieses Wort gibt an, daß der Teil in KIT von verschiedenen Teilen in unterschiedlichen Mengen verkauft wird.			
KIT			

CZĘŚCI ZAMIENNE


Numer	Kod.	Ilości	OPIS	KIT
1	721779	1	Korpus nitownicy	
2	712269	1	Pokrywa korpusu	
3	711684	1	Denko cylindra	
4	721685	1	Tłok pneumatyczny	
5	711780	1	Złączka	
6	721689	1	Cylinder oleodynamiczny	
7	711781	1	Trzon	
8	711691	1	Tłumik	
9	711692	1	Sruba M7 x 1	
10	711782	1	Amortyzator	
11	711694	1	Cewka dolna	
12	711695	1	Tulejka gwintowana	
13	721698	1	Korpus zaworu	
14	711700	1	Cewka górna	
15	711701	1	Korpus zaworu górny	
16A	711702	1	Płytką	A
17	711703	2	Korpus zaworku	
18	711704	2	Tłoczek zaworu	
19	710839	1	Korek zbiornika oleju	
20D	711705	2	Przycisk	D
21B	711713	1	Dystans	B
22	710854	1	Hak balansera	
23	721387	1	Pojemnik oleju	
24	711783	1	Pokrywa silniczka	
25	72A00126	1	Silnik F002	
26	711785	1	Sektor osłony silnika	
27	711786	1	Nasadka pierścieniowa silniczka	
28	711787	1	Pierścień zatrzymujący	
29	712670	1	Złącze złożone	
30	711790	1	Sprężyna powrotna tłoka	
31	711791	1	Sprężyna blokująca kulki	
32E	711792	1	Tuleja nośna kulek	E
33	712270	1	Drażek	
34	711794	1	Tłok oleodynamiczny	
35	711795	1	Złączka przednia	
36	711796	1	Wał	
37	711797	1	Tulejka frezowana	
38	711798	1	Nasadka pierścieniowa regulacji skoku	
39	711799	1	Pokrętło regulacji skoku	
40C	711800	1	Sprężyna rozłączania ciągu	C
41	711801	1	Tulejka nośna ciągu	
42C	711802	1	Złącze do ciągu	C
43	711803	1	Pierścień głowicy	
44	711804	1	Nasadka pierścieniowa	
45	711805	1	Głowica M3	
46	711806	1	Głowica M4	
47	711807	1	Głowica M5	
48	711808	1	Głowica M6	
49	711809	1	Głowica M8	
50	711810	1	Trzpień M3	
51	711811	1	Trzpień M4	
52	711812	1	Trzpień M5	
53	711813	1	Trzpień M6	
54	711814	1	Trzpień M8	
55	710876	1	Kolek rozłączania ciągu	
56	710906	1	Podkładka hermetyczna 400-020-4490	
59D	711726	3	Kolek cylindryczny ø 2 x 20 UNI 1707	D
60C	710537	1	Wtyczka elastyczna ø 4 x 12 UNI 6873	C
61	711815	2	Kula ø 3,5	
62	710911	4	Kula ø 4	
63E	711816	3	Kula ø 2,5	E
64	711817	1	Pierścień Seeger 18 UNI 7437	
65B	710902	1	Pierścień Seeger 16 UNI 7435	B
66	711818	1	Pierścień Seeger SW 11	
67	711821	1	Pierścień Seeger JV 20	
68	711721	1	Uszczelka B 110078/1/B/NEO	
69	711722	1	Uszczelka B 094063/B/NEI	
70	711819	1	Uszczelka B 070039/1	
71	711820	1	Uszczelka TS 10-18-5,8/L	
72A	711727	1	Sruba TSEI M4 x 8 UNI 5933	A
73	712037	2	Filtr inox ø 6 x 4	
74	711092	1	Klucz imbus 5 mm	

Numer	Kod.	Ilości	OPIS	KIT
75	711728	2	Uszczelka OR 2-16	
76	711730	1	Uszczelka OR 2-119	
77	710367	1	Uszczelka OR 2-8	
78	710376	2	Uszczelka OR 2-9	
79	710918	2	Uszczelka OR 2-5	
80	710919	2	Uszczelka OR 2-4	
81	710003	2	Uszczelka OR 5-052	
82	710342	2	Uszczelka OR 2-17	
83	710594	1	Uszczelka OR 2-12	
84	711061	1	Uszczelka OR 5-614	
85	711731	1	Uszczelka OR 2-18	
86	711732	1	Uszczelka OR 2-118	
87	710258	3	Uszczelka OR 5-612	
88	711734	1	Uszczelka OR 2-232	
89	711735	1	Uszczelka OR 2-40	
90	711834	2	Tłumik	
91	711917	1	Pierścień Parbak 8 - 119	
92B	711933	1	Pierścień Seeger JV24	B
95	712159	1	Denko ochronne	
96	722047	1	Zespół zaworu bezpieczeństwa	
97	712153	1	Sprężyna nadciśkowa drążka	
98	712132	1	Złączka obrotowa	
99E	713341	1	Uszczelka 1 x 4	E


Numer	Kod.	Ilości	OPIS
KIT			
KIT A	741702	1	Zestaw płytki
16A	711702	2	Płytką
72A	711727	2	Sruba TSEI M4 x 8 UNI 5933
KIT B	741713	1	Zestaw przekładki
21B	711713	1	Dystans
65B	710902	1	Pierścień Seeger 16 UNI 7435
92B	711933	1	Pierścień Seeger JV 24
KIT C	741802	1	Zestaw złączka ciągu
40C	711800	1	Sprężyna rozłączania ciągu
42C	711802	1	Złącze do ciągu
60C	710537	1	Wtyczka elastyczna ø 4 x 12 UNI 6873
KIT D	741705	1	Zestaw przycisku
20D	711705	2	Przycisk
59D	711726	3	Kolek cylindryczny ø 2 x 20 UNI 1707
KIT E	741792	1	Zestaw tulei
32E	711792	1	Tuleja nośna kulek
63E	711816	3	Kula ø 3,5
99E	713341	1	Uszczelka 1 x 4
KIT F	74000043	1	Zestaw pojemnika ciągu


Numer	Kod.	Ilości	OPIS
F002			
1	71345169	1	Złączka
2	71C00764	1	Łożysko 61801
3	71345646	1	Krzyżak satelitów krawcowy
4	71345644	3	Kółka zębate
5	71345643	1	Koło koronowe
6	71345642	1	Podkładka
7	71C00763	1	Łożysko AY7 ZZ C2
8	71345640	1	Złączka
9	71C00761	2	Wtyczka elastyczna ø 1,5 x 10 UNI 6875
10	71345639	5	Skrzydło
11	71345638	1	Wirmik
12	71345637	1	Korpus zewnętrzny
13	71345641	1	Tarcza tylna
14	71C00794	1	Walek ø 2 x 9,8
15	71C00762	1	Łożysko 695-ZZ
16	710376	2	Uszczelka OR 2-9
17	71C00529	1	Uszczelka XR 008 PP180 B
18	720025	1	Drażek uruchamiający silnik
19	711869	1	Sprężyna
20	711865	1	Sruba M10
A	72A00126	1	Silnik kompletny

Numer	Kod.	Ilości	OPIS
KIT			
KIT A	74000051	1	Zestaw korpusu silnika
KIT			
Oznacza, że dany detal jest sprzedawany w Zestawach złożonych z różnych detali w różnych ilościach.			

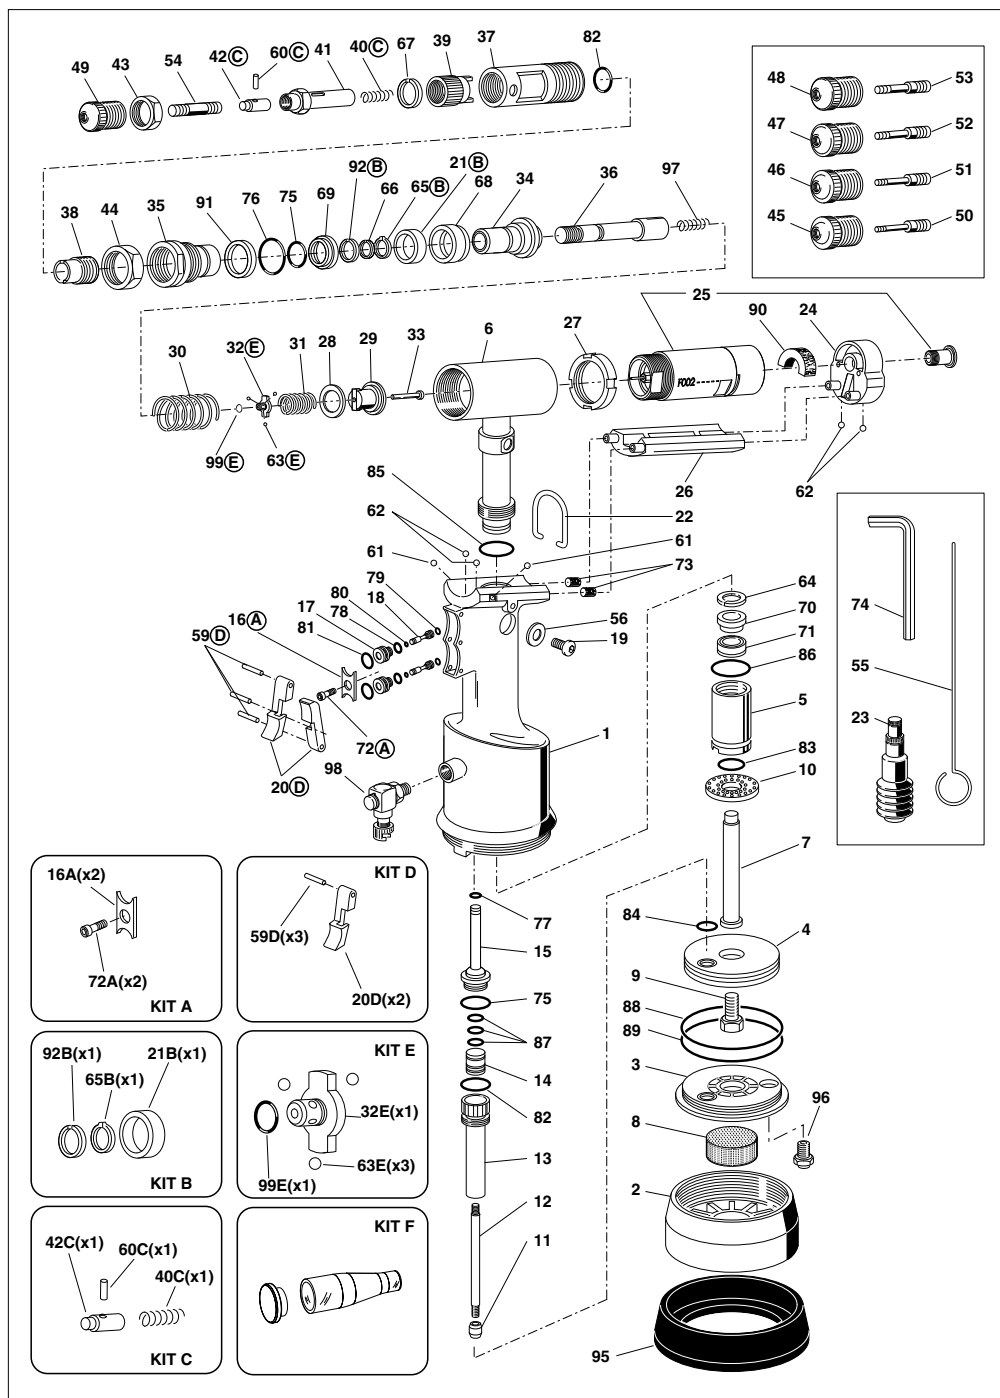

F002

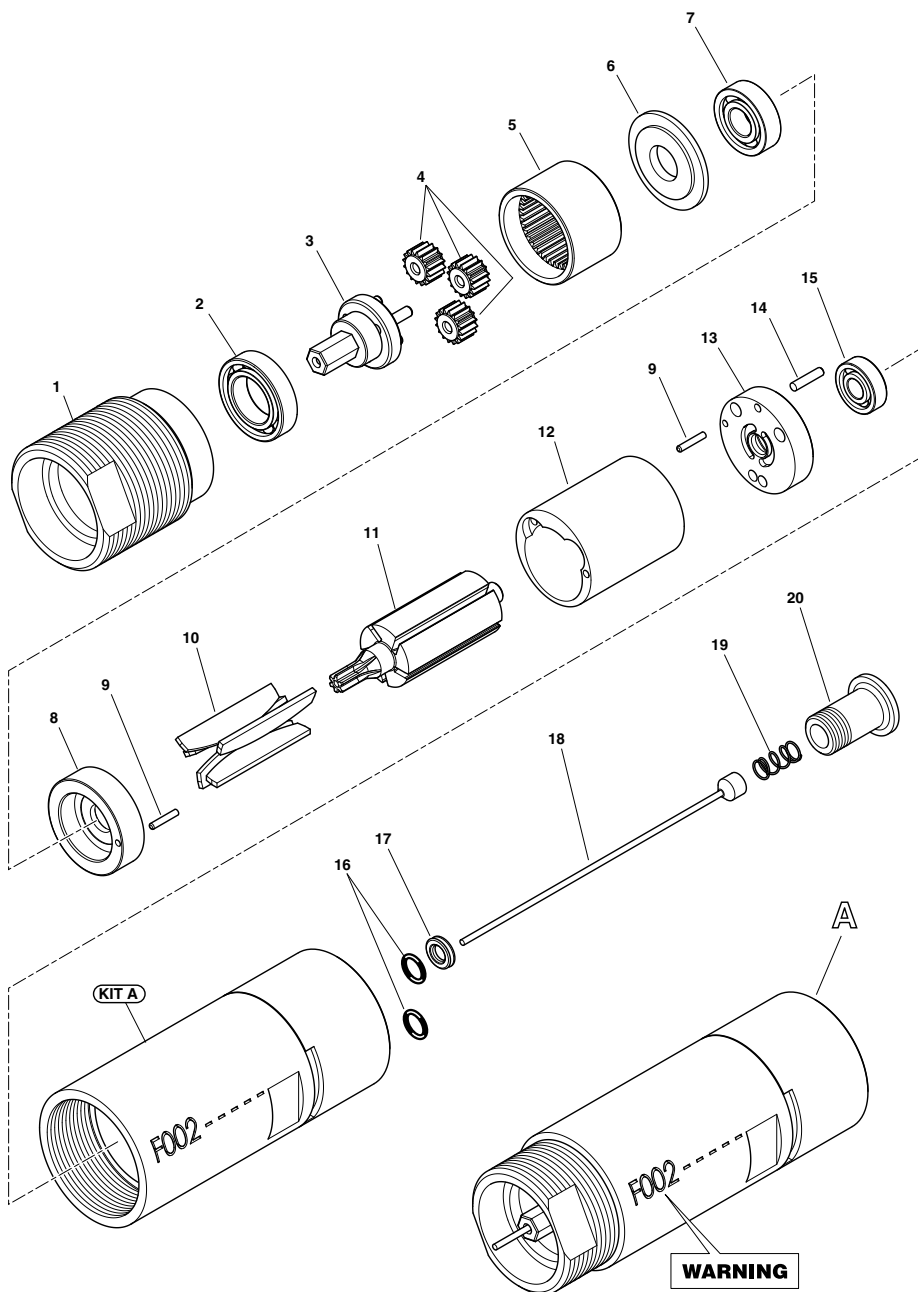





- I** L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito web: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)
- GB** The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (**Organization**)
- F** La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- D** Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- E** La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (**Organización**)
- PL** Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (**Organizacja**)



SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION
VERBINDUNGSSYSTEME • SISTEMAS DE FIJACION
СИСТЕМЫ МОСОВАНИЯ • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE
HAUPTSITZ • SEDE
SIEDZIBA • ОФИСНЫЙ ЦЕНТР:

40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy
 Via Giovanni XXIII, 2
 Tel. +39 - 051 6009511
 Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443
 E-mail: itacom@far.bo.it
 Export Dpt. Fax +39 - 051 768284
 E-mail: export@far.bo.it

DEPOSITO • WAREHOUSE • DEPOT
WARENLAGER • ALMACEN
ODDZIAŁ • СКЛАД:

20099 Sesto San Giovanni
 Milano
 Italy
 Via Archimede, 8
 Tel. +39 - 02 2409634
 Fax +39 - 02 2622279
 E-mail: itacom@far.bo.it